
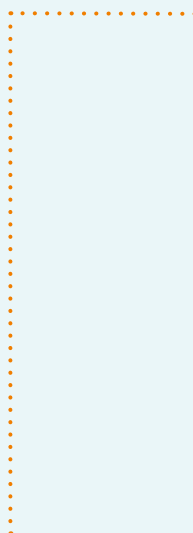


eNet SMART HOME app

.....
QUICK START GUIDE FÜR ANDROID


Überblick	Seite 3
Los geht's	Seite 4
Mein Zuhause	Seite 5
Räume	Seite 6
Automatisierung	Seite 8
- Szenen erstellen	Seite 10
- Zeitsteuerungen erstellen	Seite 11
- Wenn-Dann-Regeln erstellen	Seite 12
System – Fernzugriff einrichten	Seite 13

Steuern, Automatisieren, Einstellen, Energie sparen und Zugriffsrechte vergeben – alles mit der eNet SMART HOME app

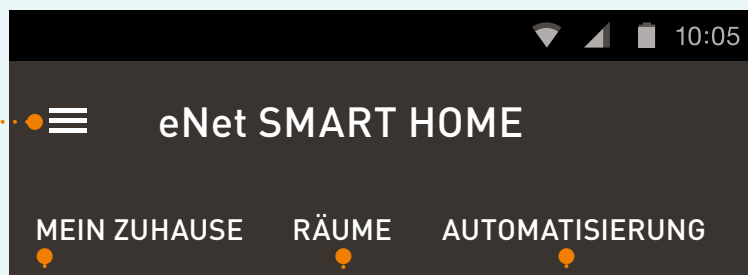


„Mein Zuhause“ ist Ihre individuelle Seite. Sie passen sie so an, dass Sie Ihre Lieblingsszenen und Lieblingsgeräte mit einem Fingertipp abrufen können.

Vergeben Sie unter „System“ die Benutzerrechte, legen Sie Passwörter fest und richten Sie den Fernzugriff ein.




Mit der Ansicht „Räume“ bewahren Sie den Überblick. Sie steuern über Zentralfunktionen das gesamte Gebäude, Etagen und einzelne Räume. In der Detailansicht steuern Sie einzelne Geräte.




Erstellen Sie unter „Automatisierung“ individuelle Szenen, Regeln und Zeitsteuerungen.

**Betriebssystemanforderungen für die eNet SMART HOME app:
Mindestens Android 4.4**

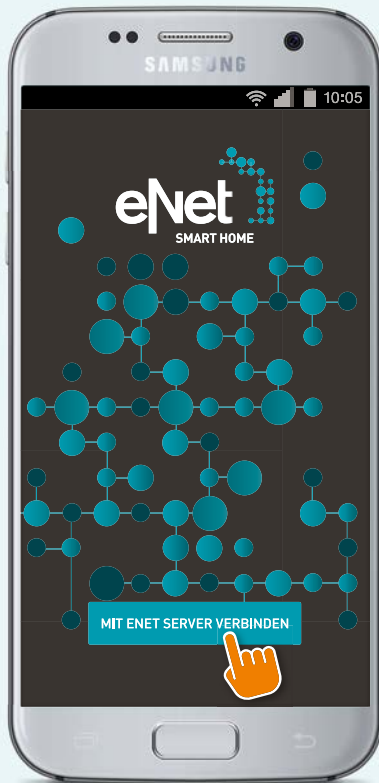


Stellen Sie sicher, dass sich der eNet Server und Ihr Mobiltelefon im gleichen Netzwerk befinden.

● Verbinden Sie sich mit dem Server

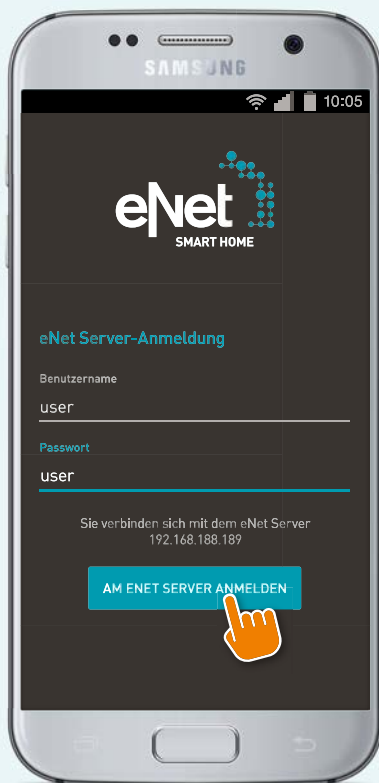

● Geben Sie hier die von Ihrem Service-Partner übergebenen Benutzerdaten ein oder nutzen Sie den vordefinierten Benutzernamen „user“ und Passwort „user“

● Melden Sie sich am eNet Server an

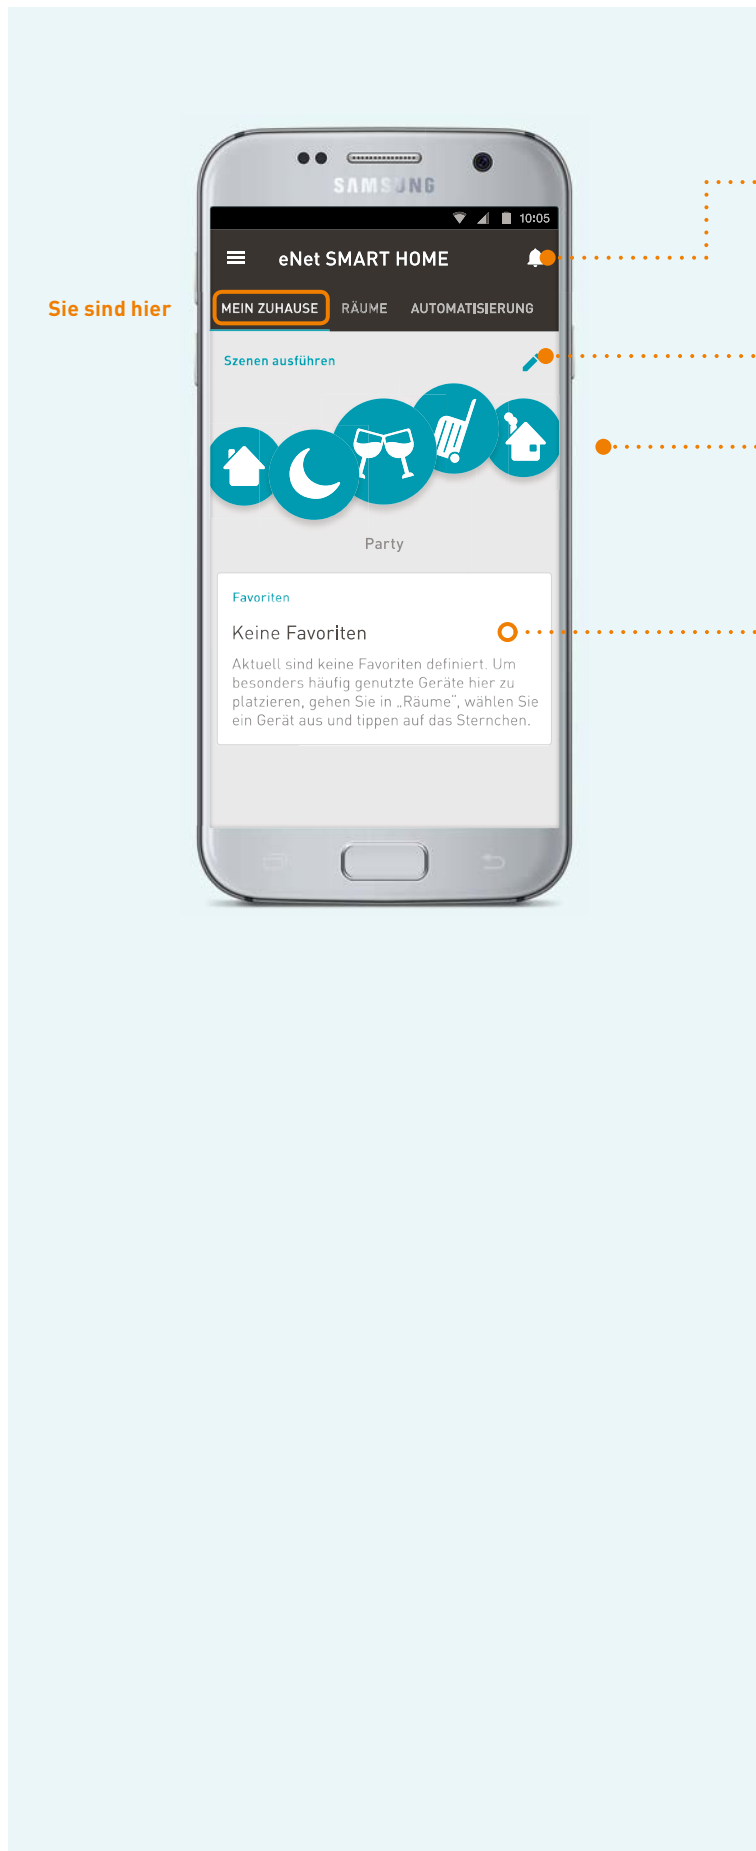

Sie sind hier

Ihr System informiert Sie über wichtige Meldungen


Wählen Sie aus, welche Lieblingsszenen angezeigt und welche ausgeblendet werden sollen

Wir haben Szenen für Sie vordefiniert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt individualisieren oder neu anlegen können

Hier erscheinen später Ihre Lieblingsgeräte



Sie sind hier

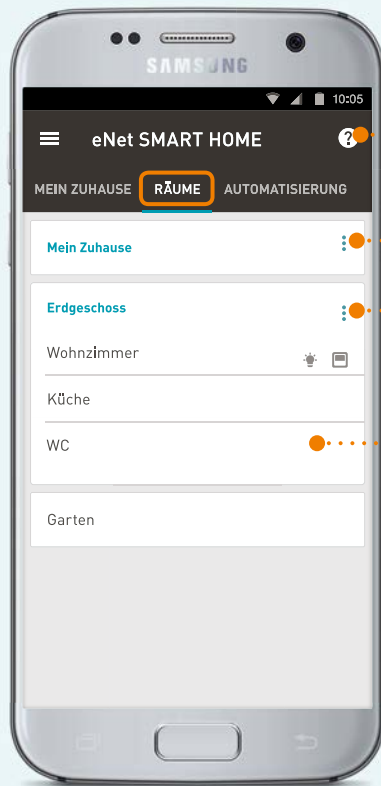


Hier finden Sie Hilfe zu den Symbolen und können festlegen, ob Ihnen die Rauminformationen angezeigt werden sollen

Zentrale Steuerung für das gesamte Gebäude oder die gesamte Etage

Sehen Sie in den Rauminformationen auf einen Blick, ob noch irgendwo das Licht brennt oder eine Jalousie geschlossen ist (in diesem Fall ist mindestens ein Licht eingeschaltet und die Jalousie ganz oder teilweise geschlossen)

Hier gelangen Sie zu den Raumdetails

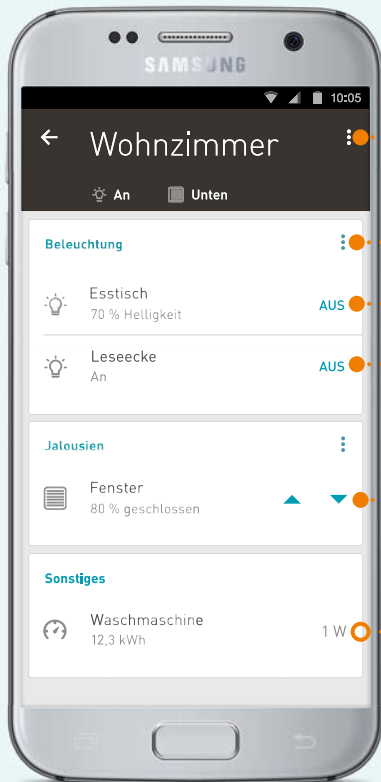

Verändern Sie die Reihenfolge von Beleuchtung, Jalousien und Sonstiges

Zentralsteuerung der Beleuchtung im gesamten Raum (in diesem Fall: Schalten Sie mit einem Fingertipp die gesamte Beleuchtung im Wohnzimmer aus)

Die schnelle Bedienung einzelner Geräte

Lesen Sie Leistung und Energie Ihrer Geräte ab




Entscheiden Sie, ob das Gerät mit der Zentralsteuerung geschaltet wird und ändern Sie wichtige Geräteparameter* (nur verfügbar, wenn Sie die Berechtigung haben Einstellungen zu ändern)

Markieren Sie Ihre Lieblingsgeräte als „Favorit“ und sie erscheinen in der Ansicht „Mein Zuhause“

Steuern Sie die Lichtintensität

Schalten Sie das Licht ein und aus

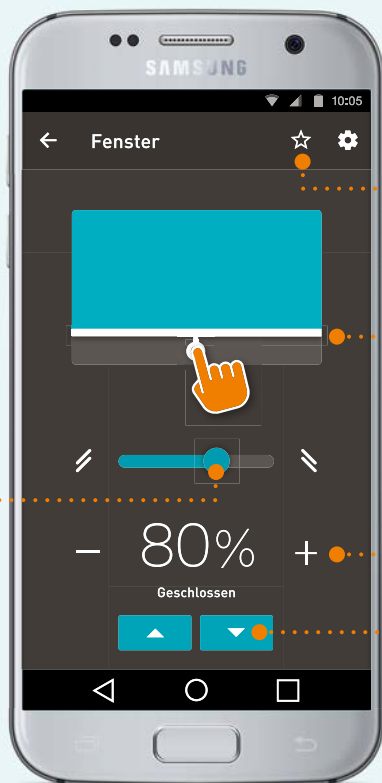


Als „Favorit“ markiert erscheint die Jalousie im Wohnzimmer in der Ansicht „Mein Zuhause“

Fahren Sie die Jalousie hoch und runter

Bestimmen Sie die Position der Lamellen (nicht verfügbar bei Rollläden und Markisen)

* Zur Erläuterung schauen Sie in der Bedienungsanleitung der Geräte nach oder fragen Sie Ihren Service-Partner.

Sie sind hier

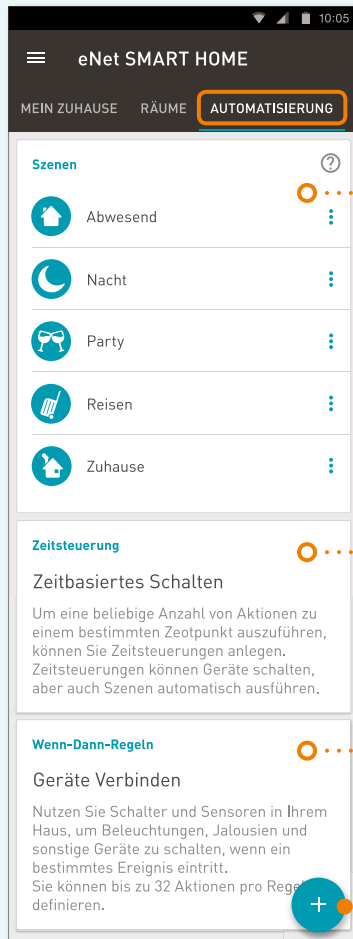

Kombinieren Sie einzelne Aktionen zu stimmungsvollen Szenen, die Sie mit einem Fingertipp ausführen können

Über die Zeitsteuerung werden einzelne Aktionen und Szenen zu einem von Ihnen bestimmten Zeitpunkt ausgeführt

Über Regeln können Sie Aktionen ausführen, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Hierdurch werden z. B. Tasten von Hand- und Wandsendern mit Szenen und einzelnen Aktionen belegt

Fügen Sie Ihre eigenen Individuellen Szenen, Zeitsteuerungen und Wenn-Dann-Regeln hinzu

Beispiele für Aktionen:

- Schalten Sie einzelne Geräte:
Zum Beispiel Dimme Esstisch-Leuchte auf 50%
- Nutzen Sie die Zentralsteuerung:
Schalten Sie zum Beispiel das gesamte Licht im Haus ein und aus.
- Speichern Sie eine komplette Raumsituation:
Auf diese Weise können Sie den aktuellen Zustand Ihrer Geräte im Raum zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen.
- Lösen Sie Szenen aus:
Eine bestimmte Szene kann durch eine Zeitsteuerung oder eine Regel ausgelöst werden.
- Deaktivieren Sie Zeitsteuerungen und Regeln:
Befinden Sie sich z. B. im Urlaub, deaktivieren Sie einfach die automatische Lichtsteuerung.

Sie sind hier



Erstellen Sie neue Szenen, Zeitsteuerungen und Wenn-Dann-Regeln

AUTOMATISIERUNG

↳ SZENE ERSTELLEN



Benennen Sie Ihre Szene

Legen Sie fest, ob diese Szene auf der Favoritenliste unter der Ansicht „Mein Zuhause“ angezeigt werden soll

Wählen Sie ein Symbol für Ihre Szene

Fügen Sie nun Aktionen hinzu




TIPP:

Wenn Sie möchten, dass eine Abfolge von Aktionen in einer Zeitsteuerung oder Wenn-Dann-Regel zeitgleich und nicht nacheinander erfolgen soll, richten Sie dafür eine Szene ein. Fügen Sie im Anschluss diese als Aktion zu einer Zeitsteuerung oder Wenn-Dann-Regel hinzu.

AUTOMATISIERUNG

↳ ZEITSTEUERUNG

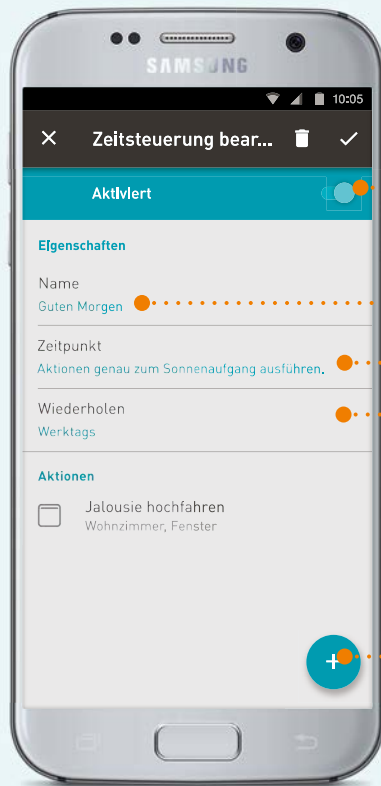


Legen Sie fest, ob diese Zeitsteuerung aktiv oder inaktiv ist

Benennen Sie Ihre Zeitsteuerung

Legen Sie wahlweise „feste Uhrzeit“ oder „abhängig vom Sonnenstand“ und Wiederholungen fest

Fügen Sie nun Aktionen hinzu

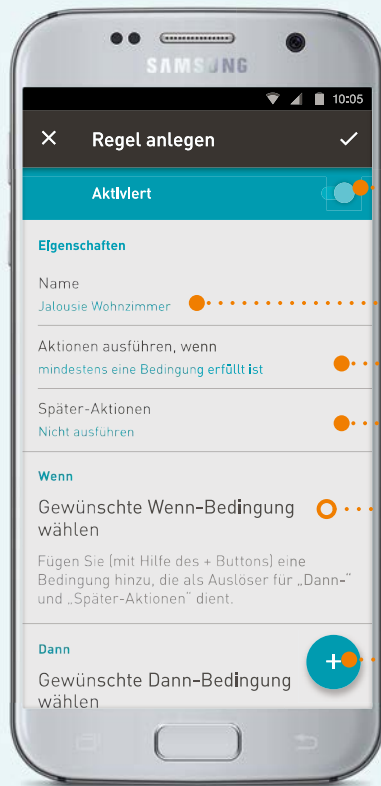

Legen Sie fest, ob diese Zeitsteuerung aktiv oder inaktiv ist

Benennen Sie Ihre Zeitsteuerung

Legen Sie fest, ob eine oder mehrere Bedingungen erfüllt sein müssen

Zeitversetzte Aktionen können festgelegt werden

Wenn-Bedingungen dienen als Auslöser für Dann- und Später-Aktionen. Später-Aktionen werden nicht sofort, sondern nach einer einstellbaren Verzögerung ausgeführt

Fügen Sie Bedingungen hinzu

Wenn-Bedingungen können sein:


- Eine Taste eines Hand- oder Wandsenders wird gedrückt (während der Inbetriebnahme hat Ihr Service-Partner bestimmte Tasten für die Verwendung in der App konfiguriert)
- Bewegungen (ein Bewegungsmelder registriert eine Bewegung)
- Die von einem Sensor gemessene Helligkeit oder elektrische Leistung wird unter- oder überschritten (zum Beispiel können Sie eine Regel festlegen, dass sobald der Fernseher eingeschaltet wird und die Sonne blendet, die Jalousien automatisch heruntergefahren werden)



Ihr Benutzername, mit dem Sie am eNet Server angemeldet sind

Hier können Sie Benutzer verwalten und Passwörter und Berechtigungen ändern (wenn Sie die Berechtigung haben, Einstellungen zu ändern)

Um Ihr Smart Home auch außerhalb Ihres Netzwerkes per iPhone steuern zu können, richten Sie den Fernzugriff ein. Für die Aktivierung müssen Sie sich im selben Netzwerk befinden wie der eNet Server

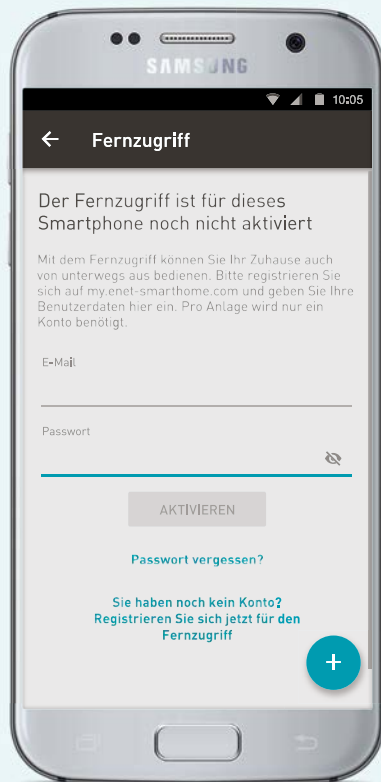

1 Registrieren Sie Sich unter www.my.enet-smarthome.com

2 Geben Sie im Anschluss an die Registrierung Ihre Benutzerdaten ein. Der Fernzugriff ist im Anschluss sofort aktiv

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
Postfach 12 20
D-42477 Radevormwald
Tel +49 21 95 602 0
Fax +49 21 95 602 191
www.gira.de
info@gira.de

Technische Beratung Gira
Tel +49 21 95 602 123
Fax +49 21 95 602 118
hotline@gira.de

JUNG

Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Volmestraße 1
Postfach 1320
D-58569 Schalksmühle
Tel +49 23 55 806 0
Fax +49 23 55 806 189
www.jung.de
kundencenter@jung.de

Technische Beratung Jung
Tel +49 23 55 806 555
Fax +49 23 55 806 255
kundencenter@jung.de

Insta GmbH

Hohe Steinert 10
Postfach 1830
D-58468 Lüdenscheid
Tel +49 23 51 936 0
www.insta.de
info@insta.de

www.enet-smarthome.com