

ANLEITUNG ZUM UPDATE DES eNet SERVERS AUF VERSION 2.0.1

UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet SERVER

Voraussetzungen für das Update auf die eNet Server Version 2.0.1

- Der eNet Server hat mindestens die Firmware Version 2.0 installiert.
- Alle gespeicherten Projekte im eNet Server wurden auf einem externen Speichermedium (z. B. USB-Stick) gesichert.
- Uhrzeit und Datum des eNet Servers sind korrekt eingestellt und entsprechen der Uhrzeit und dem Datum am Installationsort.
- Es ist sichergestellt, dass der eNet Server während des Update-Vorgangs nicht von der Stromversorgung getrennt wird. Das Update des eNet Servers auf die Version 2.0.1 dauert in Abhängigkeit der Projektgröße ca. 10 – 45 Minuten.
- Auf dem Smartphone ist die aktuelle Version der eNet SMART HOME app für Android oder iOS installiert.

UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet SERVER

Durchführen des Updates auf die eNet Server Version 2.0.1

1. Öffnen Sie die Inbetriebnahme des eNet Servers in Ihrem Internet-Browser und melden sich mit Ihren Benutzerdaten an.
2. Wechseln Sie in die Ansicht „Systemeinstellung“, indem Sie auf das „Zahnrad“-Symbol klicken.
3. Damit das Update 2.0.1 angeboten wird, muss unter „Update-Verfahren“ im Register „Allgemein“ die „Automatische Suche“ oder der „Automatische Download“ aktiviert sein. Ist das Update verfügbar, wird dies hinter „Online-Update“ angezeigt. Die Schaltfläche „Starten“ wählen, um dieses zu installieren.




UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet SERVER

Automatische Suche

Mit der Einstellung „Automatische Suche“ wird automatisch in regelmäßigen Abständen nacheinem Update auf unserer Internetseite gesucht. Liegt ein Update vor, wird es in den Systemeinstellungen im Register „Allgemein“ hinter „Online-Update“ und in der Systemübersicht“ angezeigt.

Ist ein Update verfügbar, die Schaltfläche „Starten“ wählen, um das Update auf den eNet Server zu laden und das Update zu starten.

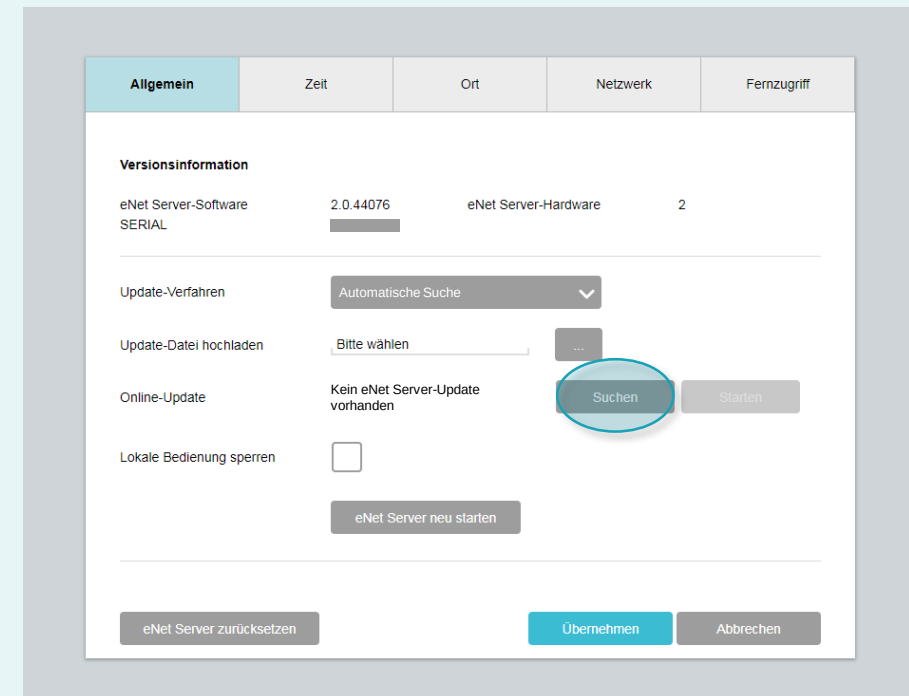

UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet SERVER

Automatischer Download


Mit der Einstellung „Automatischer Download“ wird automatisch in regelmäßigen Abständen nach einem Update auf unserer Internetseite gesucht. Liegt ein Update vor, wird die Update-Datei automatisch in den eNet Server geladen und im Register „Allgemein“ hinter „Online-Update“ angezeigt.

Ist ein Update verfügbar, die Schaltfläche „Starten“ wählen, um das Update zu starten.

The screenshot shows the 'Allgemein' (General) tab of the eNet Server configuration window. The 'Versionsinformation' section displays 'eNet Server-Software SERIAL' as 2.0.44076 and 'eNet Server-Hardware' as 2. The 'Update-Verfahren' (Update Method) is set to 'Automatischer Download' (Automatic Download). The 'Update-Datei hochladen' (Upload Update File) section has a 'Bitte wählen' (Please select) button and a file selection icon. The 'Online-Update' section shows a message: 'Es ist ein Update auf dem eNet Server verfügbar, welches direkt verwendet wird.' (An update is available on the eNet Server, which can be used directly). Below this message, the 'Suchen' (Search) button is highlighted with a red circle. The 'Lokale Bedienung sperren' (Lock local operation) checkbox is unchecked. At the bottom, there are buttons for 'eNet Server zurücksetzen' (Reset eNet Server), 'Übernehmen' (Apply), and 'Abbrechen' (Cancel).


UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet SERVER

5. Starten Sie das Update, durch einen Klick auf den Button „Starten“ in der Zeile des „Update-Status“.
6. Wählen Sie im Fenster „Update des eNet Servers V 2.0 auf V 2.0.1“ die Schaltfläche „Bestätigen“. **Berücksichtigen Sie die Hinweise und lesen Sie die Informationen sorgfältig durch!**

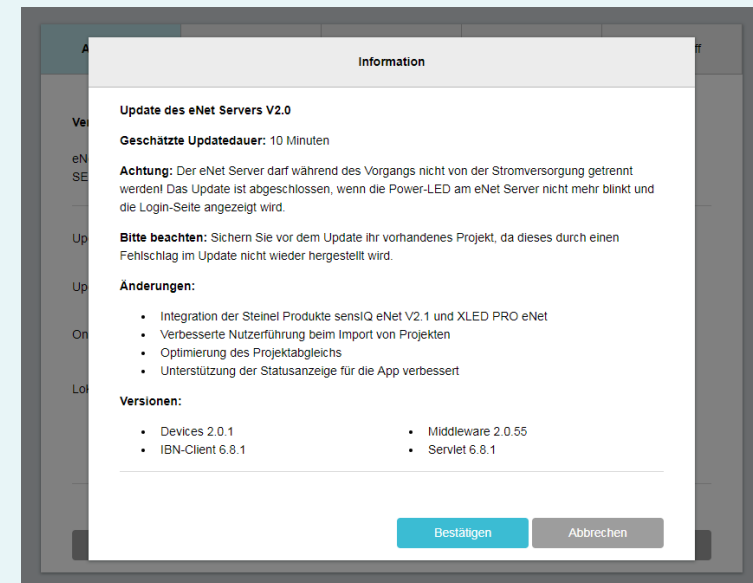

UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet SERVER

7. Nun wird der nachfolgende Dialog angezeigt: „Der eNet Server wird aktualisiert. Längere Ladezeiten sind durch Projektkonvertierung möglich.“ Die „Power-LED“ am eNet Server blinkt.
- ✓ Das Update ist abgeschlossen, wenn die „Power-LED“ am eNet Server nicht mehr blinkt. Es erfolgt kein separater Hinweis im Browserfenster.
- ✗ Starten Sie den Vorgang im Fehlerfall erneut.

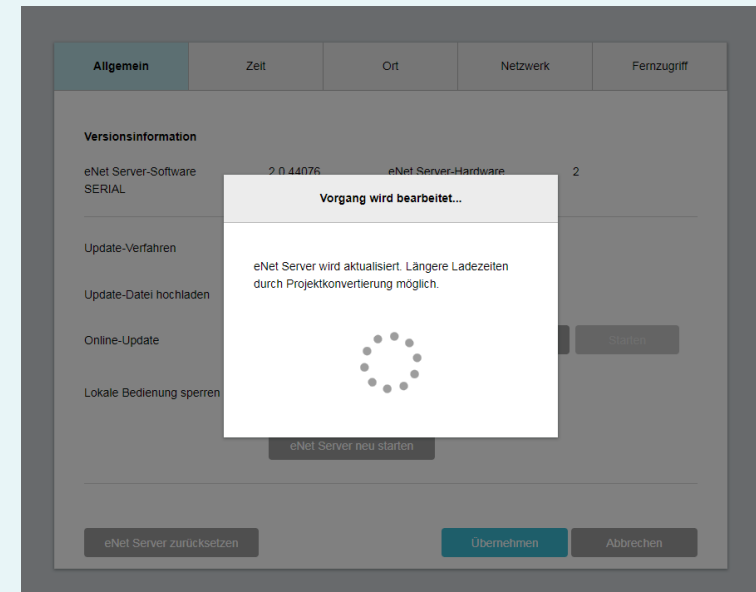

UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet SERVER

8. Schließen Sie das geöffnete Fenster des Webbrowsers, in welchem Sie das Update begonnen haben.
9. Löschen Sie den Verlauf des Webbrowsers und starten Sie ihn anschließend neu. Sollten Sie nicht wissen, wie Sie vorgehen müssen, klicken Sie nachfolgend auf den passenden Browserlink. Dort finden Sie eine Beschreibung.
 - ✓ Mozilla Firefox: >> HIER KLICKEN
 - ✓ Google Chrome: >> HIER KLICKEN
 - ✓ Internet Explorer: >> HIER KLICKEN
 - ✓ Microsoft Edge: >> HIER KLICKEN
10. Starten Sie die eNet SMART HOME app und wählen Sie „Mit eNet Server verbinden“.
11. Nun wird Ihnen sowohl der Anmeldedialog als auch die IP-Adresse des eNet Servers angezeigt.

UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet SERVER

12. Starten Sie die Inbetriebnahme des eNet Servers erneut über Ihren Webbrowser, in welchem Sie die IP-Adresse aus der eNet SMART HOME app in die Adresszeile des Webbrowsers eintragen.
 - ✓ Jetzt steht Ihnen die neue Inbetriebnahme des eNet Servers zur Verfügung und Ihr eNet-Server ist auf dem aktuellsten Stand.
 - ✗ Starten Sie im Fehlerfall erneut von Punkt 3.
13. Melden Sie sich in der Inbetriebnahmeoberfläche des eNet Servers mit Ihren Login-Daten an.
14. Starten Sie die Inbetriebnahme über den Button „Inbetriebnahme starten“.
15. Überprüfen Sie sowohl die vorhandene Gebäudestruktur als auch die Vollständigkeit der Geräte und bestehenden Verbindungen.


UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet SERVER

16. Öffnen Sie die Registerkarte „Projekt“ und führen einen Abgleich des Projekts durch, indem Sie „Projekt abgleichen“ wählen.

- Zur Durchführung eines Projektabgleichs klicken Sie auf den Button Projekt.



- Anschließend klicken Sie auf Projekt abgleichen, um zu starten.

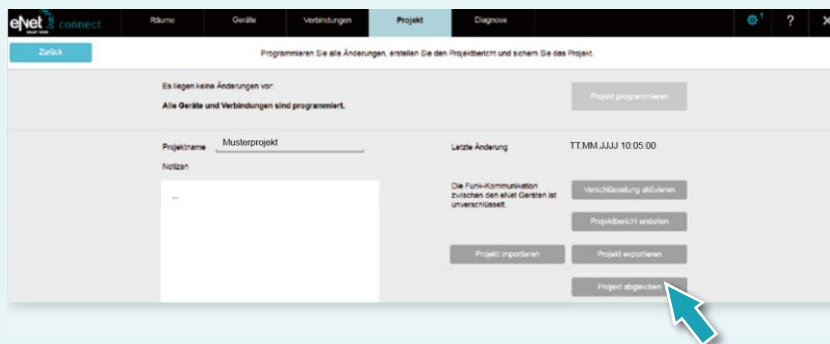

UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet SERVER

- Der eNet Server sucht jetzt alle Geräte, um die Gerätedaten auslesen zu können. Batteriebetriebene Geräte müssen hierzu betätigt werden.




- Nachdem alle Geräte durch den eNet Server gefunden wurden, erscheint der folgende Hinweis, wenn die Projektdaten des eNet Servers mit allen Gerätedaten übereinstimmen.



UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet SERVER

- Hat der eNet Server Abweichungen festgestellt, so wird der nachfolgende Hinweis angezeigt.

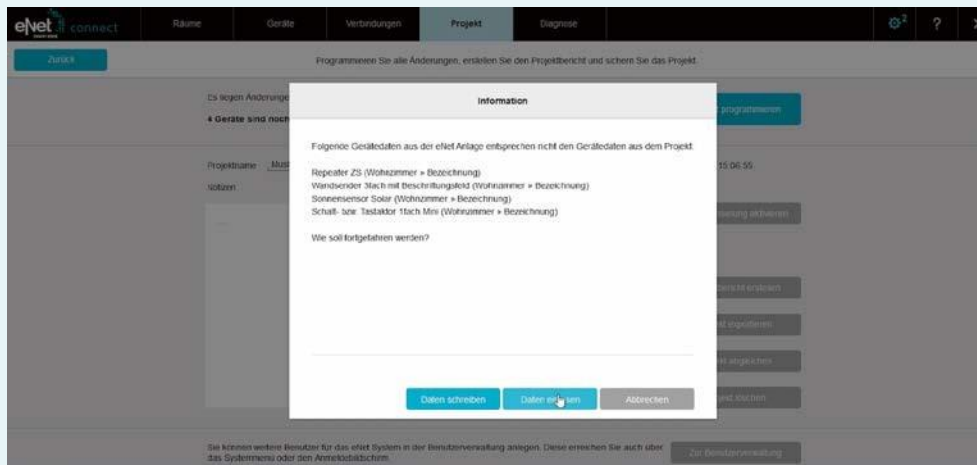

- Betätigen Sie nun den Button Daten einlesen, um abweichende Gerätedaten aus einer manuellen Inbetriebnahme in den eNet Server zu übernehmen.

UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet SERVER

17. Programmieren Sie anschließend das Projekt über die Registerkarte „Projekt“ und klicken dort auf „Projekt programmieren“.

The screenshot displays the eNet connect web application interface. At the top, a navigation bar contains the following tabs: 'Räume', 'Geräte', 'Verbindungen', 'Projekt' (which is highlighted with a blue circle), and 'Diagnose'. Below the navigation bar, a blue button labeled 'Zurück' is on the left, and a status message reads 'Programmieren Sie alle Änderungen, erstellen Sie den Projektbericht und sichern Sie das Projekt.' The main content area shows a message 'Es liegen keine Änderungen vor.' followed by 'Alle Geräte sind programmiert.' To the right of this message, a button labeled 'Projekt programmieren' is circled in blue. Below the message, the 'Projektname' is set to 'Mein Zuhause'. To the right, the 'Letzte Änderung' is dated '30.06.2017 19:26:25'. A 'Notizen' section contains a text area with '...'. To the right of the notes, a message states 'Die Funk-Kommunikation zwischen den eNet Geräten ist unverschlüsselt.' with a button 'Verschlüsselung aktivieren'. Below this, a button 'Projektbericht erstellen' is visible. At the bottom of the main area, there are buttons for 'Projekt importieren', 'Projekt exportieren', 'Projekt abgleichen', and 'Projekt löschen'. A footer note at the bottom states: 'Sie können weitere Benutzer für das eNet System in der Benutzerverwaltung anlegen. Diese erreichen Sie auch über das Systemmenü oder den Anmeldebildschirm.' with a button 'Zur Benutzerverwaltung'.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße Postfach 12 20
D-42477 Radevormwald
Tel +49 21 95 602 0
Fax +49 21 95 602 191
www.gira.de
info@gira.de

Technische Beratung Gira
Tel +49 21 95 602 123
Fax +49 21 95 602 118
hotline@gira.de

JUNG
Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Volmestraße 1
Postfach 1320
D-58569 Schalksmühle
Tel +49 23 55 806 0
Fax +49 23 55 806 189
www.jung.de
kundencenter@jung.de

Technische Beratung Jung
Tel +49 23 55 806 555
Fax +49 23 55 806 255
kundencenter@jung.de

Insta GmbH
Hohe Steinert 10
Postfach 1830
D-58468 Lüdenscheid
Tel +49 23 51 936 0
www.insta.de info@insta.de

www.enet-smarthome.com