


eNet SMART HOME connect

QUICK START GUIDE


Vorbereitung	Seite 3
Projekt anlegen	Seite 6
Gebäudestruktur anlegen	Seite 7
Geräte suchen	Seite 9
Geräte einem gewählten Raum hinzufügen und konfigurieren	Seite 10
- Gerätekonfiguration am Beispiel eines Wandsenders	Seite 11
- Gerätekonfiguration am Beispiel eines Schaltaktors	Seite 13
Verbindungen anlegen	Seite 17
Projekt in die Geräte programmieren	Seite 23
Projekt finalisieren	Seite 24

Stellen Sie sicher, dass

- alle eNet Geräte bereits installiert sind.
- der Betriebsartenschalter der Geräte auf „PC“ gestellt ist:

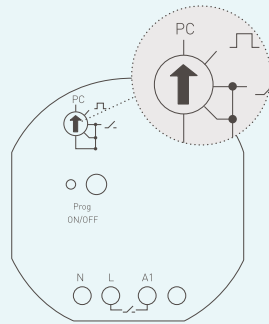



- die Programmier Taste zugänglich ist, bzw. alternativ die Netzspannung gezielt abgeschaltet werden kann.
- alle Batterien eingelegt und Geräte mit Akku aufgeladen sind (z. B. Sonnensensor).
- der eNet Server an die Netzspannung angeschlossen und über ein Netzkabel mit dem Router verbunden ist.
- sich PC oder Tablet mit Webbrowser ebenfalls im gleichen Netzwerk befinden.
- sich eNet Server und Smartphone im gleichen Netzwerk befinden.
- Sie die eNet SMART HOME app auf Ihr Handy geladen haben.




VORBEREITUNG



Öffnen Sie die eNet SMART HOME app
und verbinden Sie sich mit dem eNet Server.

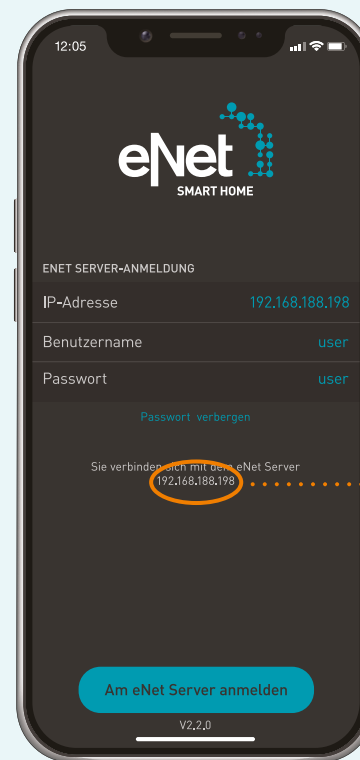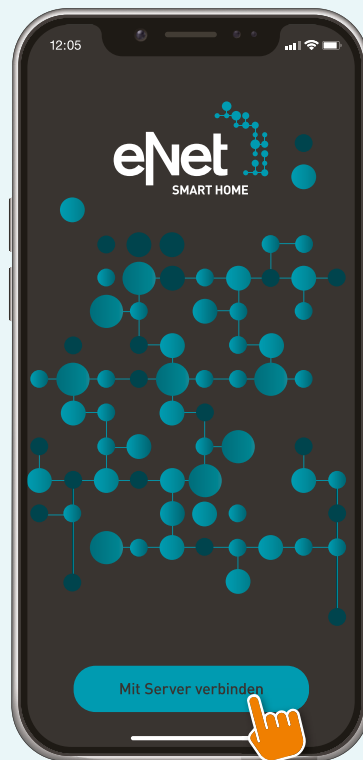

Geben Sie die angezeigte
IP-Adresse in den Web-
browser (PC oder Tablet) ein.



HINWEIS:
Bitte stimmen Sie an
dieser Stelle zunächst
unserer Datenschutz-
erklärung zur Verwendung
der eNet SMART HOME connect
Oberfläche zu, um fortzufahren.

VORBEREITUNG



Melden Sie sich auf dem
PC oder Tablet mit
Benutzername „admin“
und Passwort „admin“ an

192.168.0.30/.....

Anmelden

Benutzername admin

Passwort admin

Passwort anzeigen ☒

Angemeldet bleiben ☒

Deutsch ▼ Anmelden

192.168.0.30/.....

Angemeldet


admin Abmelden

Inbetriebnahme starten

Deutsch ▼

Starten Sie die Inbetriebnahme

PROJEKT ANLEGEN

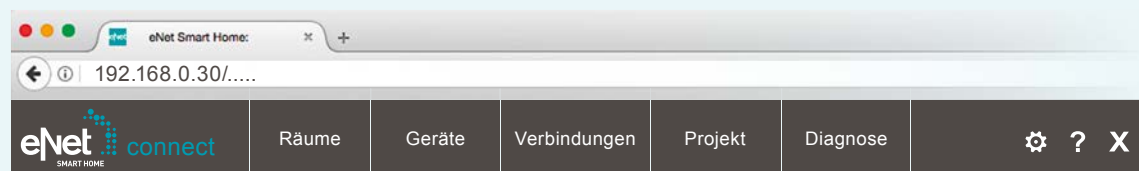

Projekt anlegen

Legen Sie den Projektnamen fest

Projektname

Projekt importieren

Passwort ändern

Ändern Sie aus Sicherheitsgründen das Administrator-Passwort

Altes Passwort

Passwort anzeigen ☐

Neues Passwort

Passwort wiederholen

Datum und Zeit

Zeit

Datum

Aktuelle Zeit übernehmen

Zeitzone

Automatische Zeit (Internet) ☒

Wählen Sie „Automatische Zeit“ aus*

Ort der Installation

Diese Angaben werden für die Zeitsteuerung in Verbindung mit Astrofunktionen benötigt.

Legen Sie den Installationsort fest*

Ort

Manuell

Koordinaten

Projekt anlegen

Zum nächsten Schritt

*Orts- und Zeitangaben sind für automatische Funktionen relevant. „Automatische Zeit“ erfordert eine Internetverbindung.

GEBÄUDESTRUKTUR ANLEGEN



Erstellen und bearbeiten sie Räume und Bereiche. **Weiter**

+ Neuer Bereich / Neue Etage

||| Obergeschoss

Schlafzimmer
|||

Kinderzimmer
|||

Bad
|||

+ Neuer Raum

||| Erdgeschoss

Wohnzimmer
|||

Küche
|||

Diele
|||

+ Neuer Raum

||| Außenbereich

Garten
|||

Garage
|||

Terrasse
|||

+ Neuer Raum

Räume ohne Bereichszuordnung

+ Neuer Raum

1 **2** **3** **4**

Gehen Sie zum nächsten Schritt

Fügen Sie den Etagen Räume hinzu *

Legen Sie Etagen in einer Reihenfolge an, in der sie später in der App dargestellt werden sollen

* Handelt es sich um eine Wohnung, können Sie auf die Anlage von Etagen verzichten. In dem Fall reicht es aus, wenn Sie lediglich neue Räume hinzufügen.

Wählen Sie den Raum
aus, in dem die in diesem
Schritt hinzuzufügenden
Geräte verbaut sind

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "192.168.0.30/....". The browser tab is labeled "eNet Smart Home". The page has a navigation bar with the following tabs: "Räume" (selected), "Geräte", "Verbindungen", "Projekt", and "Diagnose". To the right of the tabs are icons for settings (gear), help (question mark), and close (X).

A modal dialog box is open with the title "Bitte wählen Sie einen Raum ..." and a close button (X). The dialog lists rooms categorized by floor and area:

- Obergeschoss**
 - Schlafzimmer
 - Kinderzimmer
 - Bad
- Erdgeschoss**
 - Wohnzimmer (highlighted with a mouse cursor)
 - Küche
 - Diele
- Außenbereich**
 - Garten
 - Garage
 - Terrasse
- Räume ohne Bereichszuordnung**

Starten Sie die Geräte-Suche

eNet SMART HOME connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Zurück Wählen Sie einen Raum, erfassen und konfigurieren Sie Geräte und Kanäle. Weiter

Geräte-Suche Katalog Erdgeschoss » Wohnzimmer

Suche starten Alle Geräte ▼

Wohnzimmer
Bitte fügen Sie ein Gerät in den ausgewählten Raum ein.

- Starten Sie die Geräte-Suche
- **Bringen Sie die gewünschten Geräte in den Programmiermodus. Informationen dazu finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen**
- Wählen Sie einen Raum und fügen Sie die gewünschten gefundenen Geräte dem gewählten Raum hinzu
- Vergeben Sie eine Gerätebezeichnung und ändern ggf. die Kanalbezeichnung und den Kanalort
- Am Ende: Beenden Sie die Geräte-Suche wieder

1

2



HINWEIS:
Partnersysteme wie tado° Professional werden im Anschluss an die Inbetriebnahme über die eNet SMART HOME app hinzugefügt. Zur Einbindung des tado° Partnersystems ist mindestens die Serversoftware v2.1 erforderlich.

Nähere Informationen erhalten Sie im Quick-Start-Guide für die eNet SMART HOME app. Diesen finden Sie in unserem Downloadbereich.

Versetzen Sie die im gewählten Raum installierten Geräte in den Programmiermodus

GERÄTE HINZUFÜGEN UND KONFIGURIEREN



Stoppen Sie die Suche, sobald
alle Geräte gefunden wurden

Fügen Sie dem
gewählten Raum
Geräte hinzu

Farblegende

- Kein Zugriff auf das Gerät
- Gerät ist nicht erreichbar oder in einem ungültigen Zustand
- Gerät nicht programmiert oder es liegen Änderungen vor
- Gerät ist programmiert, es liegen keine Änderungen vor

GERÄTE HINZUFÜGEN UND KONFIGURIEREN

↳ GERÄTEKONFIGURATION AM BEISPIEL EINES WANDSENDERS



eNet Smart Home: 192.168.0.30/....

eNet connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Gerät und Kanäle **Erweiterte Geräteeinstellung**

Wandsender 3fach mit Beschriftungs...
Wandsender

GERÄTEORT
🏠 Wohnzimmer

GERÄTEBEZEICHNUNG
Türbereich

	KANALNAME	KANALORT	FUNKTION	BETRIEBSART
1	Deckenlicht	🏠 Wohnzimmer	🚫 📺 ...	⚙️
3	Rollladen	🏠 Wohnzimmer	🚫 📺 ...	⚙️
5	Szene 1	🏠 Wohnzimmer	🚫 📺 🖥️	App-Verwendung ⚙️
6	Szene 2	🏠 Wohnzimmer	🚫 📺 🖥️	App-Verwendung ⚙️

Gerät verschieben Gerät programmieren **Speichern** Verwerfen

Benennen Sie die Senderkanäle nach ihrer Funktion (diese Bezeichnung erscheint in der App)

Legen Sie die Verwendung bzw. die Funktion des Senderkanals fest

Benennen Sie den Montageort des Senders

Speichern Sie die Eingaben

GERÄTE HINZUFÜGEN UND KONFIGURIEREN



Fügen Sie dem Raum
weitere benötigte
Geräte hinzu

eNet connect SMART HOME

Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Zurück Fügen Sie Geräte hinzu und bearbeiten Sie deren Einstellungen. Weiter

Geräte-Suche Katalog

Suche stoppen Alle Geräte

Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz

Schalt-/Tastaktor 1fach Mini (UP)

Schalt-/Tastaktor 1fach REG

Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz

Wandsender 3fach mit Beschriftungs... Wandsender

Türbereich Wohnzimmer

GERÄTE HINZUFÜGEN UND KONFIGURIEREN

↳ GERÄTEKONFIGURATION AM BEISPIEL EINES SCHLAKTAKTORS



eNet Smart Home: 192.168.0.30/....

eNet connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Gerät und Kanäle Erweiterte Geräteeinstellung

Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz

GERÄTEORT
🏠 Wohnzimmer

GERÄTEBEZEICHNUNG
Fenster

KANALNAME	KANALORT	FUNKTION	BETRIEBSART
1 <u>Fenster</u>	🏠 Wohnzimmer		Bitte wählen ▼ Jalousie Rollladen ✓ Markise

Gerät verschieben Gerät programmieren **Speichern** Verwerfen

Benennen Sie Aktor-
kanäle nach ihrer Funk-
tion (diese Bezeichnung
erscheint in der App)

Wählen Sie einen Raum,
in dem der Kanal wirkt

Benennen Sie den Montage-
ort des Aktors

Legen Sie Funktion und Be-
triebsart des Aktorkanals fest

Speichern Sie die Eingaben

Konfigurieren Sie alle
Geräte auf diese Weise,
Raum für Raum

eNet Smart Home: 192.168.0.30/....

eNet connect

Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Zurück Fügen Sie Geräte hinzu und bearbeiten Sie deren Einstellungen. Weiter

Geräte-Suche Katalog

Suche starten Alle Geräte

• Starten Sie die Geräte-Suche

- Bringen Sie die gewünschten Geräte in den Programmiermodus. Informationen dazu finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.
- Wählen Sie einen Raum und fügen Sie die gewünschten gefundenen Geräte dem gewählten Raum hinzu
- Vergeben Sie eine Gerätebezeichnung und ändern Sie ggf. die Kanalbezeichnung und den Kanalort
- Am Ende: Beenden Sie die Geräte-Suche wieder

Erdgeschoss >> Wohnzimmer

Wandsender 3fach mit Beschriftungs...
Wandsender
Türbereich Wohnzimmer

Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz
Fenster Wohnzimmer

Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz
Terrassentür Wohnzimmer

Schalt-/Tastaktor 1fach Mini Mini (UP)
Wandleuchte Wohnzimmer

●..... Zum nächsten Schritt

VERBINDUNGEN ANLEGEN



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.0.30/....'. The page title is 'eNet Smart Home:'. The navigation bar includes tabs for 'Räume', 'Geräte', 'Verbindungen' (highlighted), 'Projekt', and 'Diagnose'. Below the navigation bar, there is a header section with the text 'Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.' and a '+ Neue Verbindung' button. The main content area is divided into two columns. The left column shows a list of devices under the heading 'Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4]'. The devices listed are: 'Wandsender 3fach mit Beschriftungs...' (Türbereich, Wohnzimmer), 'Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz' (Fenster, Wohnzimmer), 'Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz' (Terrassentür, Wohnzimmer), and 'Schalt-/Tastaktor 1fach Mini Mini (UP)' (Wandleuchte, Wohnzimmer). The right column shows the 'Wohnzimmer' room overview with the text 'Bitte fügen Sie eine neue Verbindung hinzu.' and a '+ Neue Verbindung' button. An orange dotted line points from the text 'Wählen Sie die Raumübersicht' to the 'Wohnzimmer' header in the right column.

eNet connect

Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.

+ Neue Verbindung

Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4]

Wandsender 3fach mit Beschriftungs... Wandsender

Türbereich Wohnzimmer

Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz

Fenster Wohnzimmer

Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz

Terrassentür Wohnzimmer

Schalt-/Tastaktor 1fach Mini Mini (UP)


Wandleuchte Wohnzimmer

Wohnzimmer

Bitte fügen Sie eine neue Verbindung hinzu.

+ Neue Verbindung

Wählen Sie die
Raumübersicht

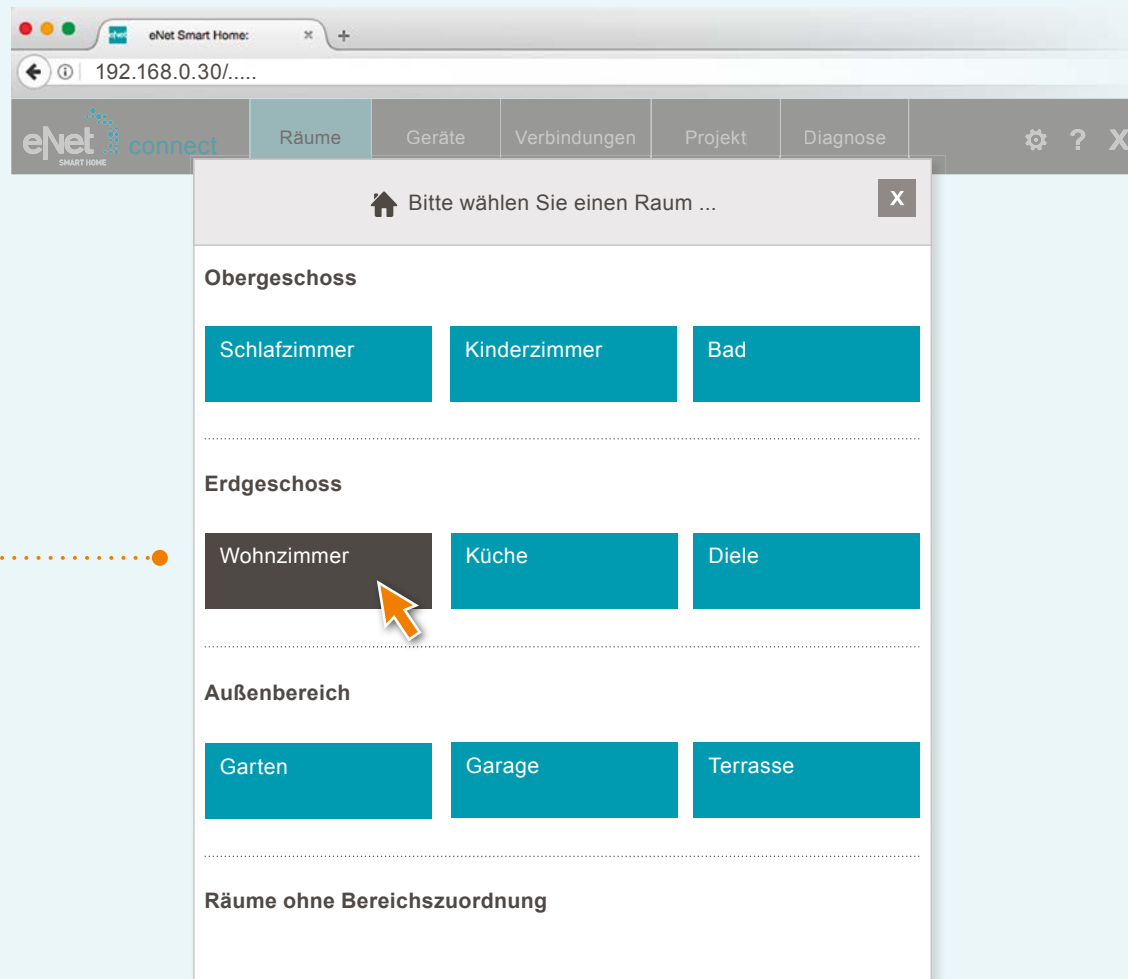

Wählen Sie einen Raum
aus, in dem Verbindungen
angelegt werden sollen*

* Die Wahl des Raums dient nur zur besseren Übersicht im Projekt.

VERBINDUNGEN ANLEGEN



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.0.30/....'. The page title is 'eNet Smart Home:'. The navigation bar includes tabs for 'Räume', 'Geräte', 'Verbindungen' (selected), 'Projekt', and 'Diagnose', along with icons for settings, help, and close. Below the navigation bar, there are buttons for 'Zurück' and 'Weiter'. The main content area is titled 'Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.' and features a dropdown menu for 'Alle Geräte'. The selected room is 'Wohnzimmer (Erdgeschoss)' with a count of '[4]'. A list of devices is shown on the left, each with a plus button for adding connections: 'Wandsender 3fach mit Beschriftungs...' (Türbereich, Wohnzimmer), 'Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz' (Fenster, Wohnzimmer), 'Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz' (Terrassentür, Wohnzimmer), and 'Schalt-/Tastaktor 1fach Mini Mini (UP)' (Wandleuchte, Wohnzimmer). On the right, the 'Wohnzimmer' section is active, displaying the text 'Bitte fügen Sie eine neue Verbindung hinzu.' and a '+ Neue Verbindung' button, which is highlighted by an orange arrow.

..... Legen Sie eine neue Verbindung an*

* Verbindungen werden zum Beispiel zur Nutzung von Hand- und Wandsendern angelegt.

VERBINDUNGEN ANLEGEN



Benennen Sie Verbindungen nach ihrer Funktion

Wählen Sie einen Wandsender aus, dessen Kanal in der Verbindung zur Bedienung genutzt werden soll

The screenshot shows the 'Verbindungen' (Connections) page in the eNet Smart Home web interface. The browser address bar shows '192.168.0.30/....'. The navigation bar includes 'Räume', 'Geräte', 'Verbindungen' (active), 'Projekt', and 'Diagnose'. The main content area is titled 'Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.' (Create and edit connections between devices). On the left, a list of devices is shown for 'Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4]'. The first device, 'Wandsender 3fach mit Beschriftungs... Wandsender', is highlighted with a blue box and a yellow dot, and a mouse cursor is clicking its '+' button. Below it are 'Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz', 'Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz', and 'Schalt-/Tastaktor 1fach Mini Mini (UP)'. On the right, the 'Erdgeschoss » Wohnzimmer' section shows a 'Rollläden' (Blinds) connection. Below this, there are buttons for 'Löschen', 'Verschieben', and 'Programmieren'. A text box explains that connections can be programmed at the end of the commissioning process. At the bottom, there are two large dark grey boxes labeled 'Sensoren' and 'Aktoren' with the text 'Bitte fügen Sie Sensoren hinzu' and 'Bitte fügen Sie Aktoren hinzu' respectively. A link icon connects the two boxes.

Zurück

Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.

Weiter

Alle Geräte

Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4]

Wandsender 3fach mit Beschriftungs... Wandsender

Türbereich Wohnzimmer

Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz

Fenster Wohnzimmer

Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz

Terrassentür Wohnzimmer

Schalt-/Tastaktor 1fach Mini Mini (UP)

Wandleuchte Wohnzimmer

Erdgeschoss » Wohnzimmer

Rollläden

+ Neue Verbindung

Löschen Verschieben Programmieren

Sie können Verbindungen auch gesammelt am Ende der Inbetriebnahme programmieren. Dazu können Sie diese Seite einfach verlassen oder eine weitere Verbindung anlegen. Alle Angaben werden automatisch gespeichert.

Sensoren

Aktoren

Bitte fügen Sie Sensoren hinzu

Bitte fügen Sie Aktoren hinzu

VERBINDUNGEN ANLEGEN



eNet Smart Home: 192.168.0.30/.....

eNet connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Kanäle wählen

Wandsender 3fach mit Beschriftungs...
Wandsender

Türbereich

Wohnzimmer

		KANALNAME	KANALORT	FUNKTION	
☐	1	Deckenlicht	Wohnzimmer	Wippe	
☒	3	Rollladen	Wohnzimmer	Wippe	

Übernehmen

Abbrechen

Wählen Sie den benötigten Senderkanal aus

Übernehmen Sie die Verbindungen

VERBINDUNGEN ANLEGEN



Fügen Sie den Aktor hinzu, dessen Kanal in der Verbindung wirken soll

VERBINDUNGEN ANLEGEN



Wählen Sie den
Aktorkanal aus

Kanäle wählen

Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz

Fenster Wohnzimmer

	KANALNAME	KANALORT	FUNKTION
☒	1 Fenster	Wohnzimmer	Rollladen

Übernehmen Abbrechen

Übernehmen Sie
die Verbindungen

VERBINDUNGEN ANLEGEN



Gehen Sie auf diese Weise
vor, bis alle gewünschten
Verbindungen erstellt sind,
gehen Sie dann weiter zum
nächsten Schritt

Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.

Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4] ^

Wandsender 3fach mit Beschriftungs... Wandsender

Türbereich Wohnzimmer

Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz

Fenster Wohnzimmer

Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz

Terrassentür Wohnzimmer

Schalt-/Tastaktor 1fach RMini Mini (UP)

Wandleuchte Wohnzimmer

Löschen Verschieben Programmieren

Sensoren Aktoren

Wandsender 3fach mit Beschriftungs... Wandsender

Türbereich

Rollladen Wohnzimmer

Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz

Fenster Wohnzimmer

Sie können Verbindungen auch gesammelt am Ende der Inbetriebnahme programmieren. Dazu können Sie diese Seite einfach verlassen oder eine weitere Verbindung anlegen. Alle Angaben werden automatisch gespeichert.

eNet Smart Home: 192.168.0.30/....

eNet connect Räume Geräte Verbindungen **Projekt** Diagnose ? X

[Zurück](#)


Es liegen Änderungen vor, die in die Anlage programmiert werden können:
5 Geräte und 2 Verbindungen sind noch nicht programmiert. [Projekt programmieren](#)

Projektname	Musterprojekt	Letzte Änderung	TT.MM.JJJJ 10:05:00
Notizen		Die Funkkommunikation zwischen den eNet Geräten ist unverschlüsselt.	Verschlüsselung aktivieren
		Projekt importieren	Projektbericht erstellen
			Projekt exportieren
			Projekt abgleichen
			Projekt löschen

Sie können weitere Benutzer für das eNet System in der Benutzerverwaltung anlegen. Diese erreichen Sie auch über das Systemmenü oder den Anmeldebildschirm. [Zur Benutzerverwaltung](#)

- 1 **Programmieren Sie die Geräte, Einstellungen und Verbindungen**
- 2 **Aktivieren Sie die Verschlüsselung und erstellen Sie Projektbericht und Sicherheitskopie**
- 3
- 4
- 5 **Legen Sie weitere Benutzer an**

PROJEKT BEENDEN

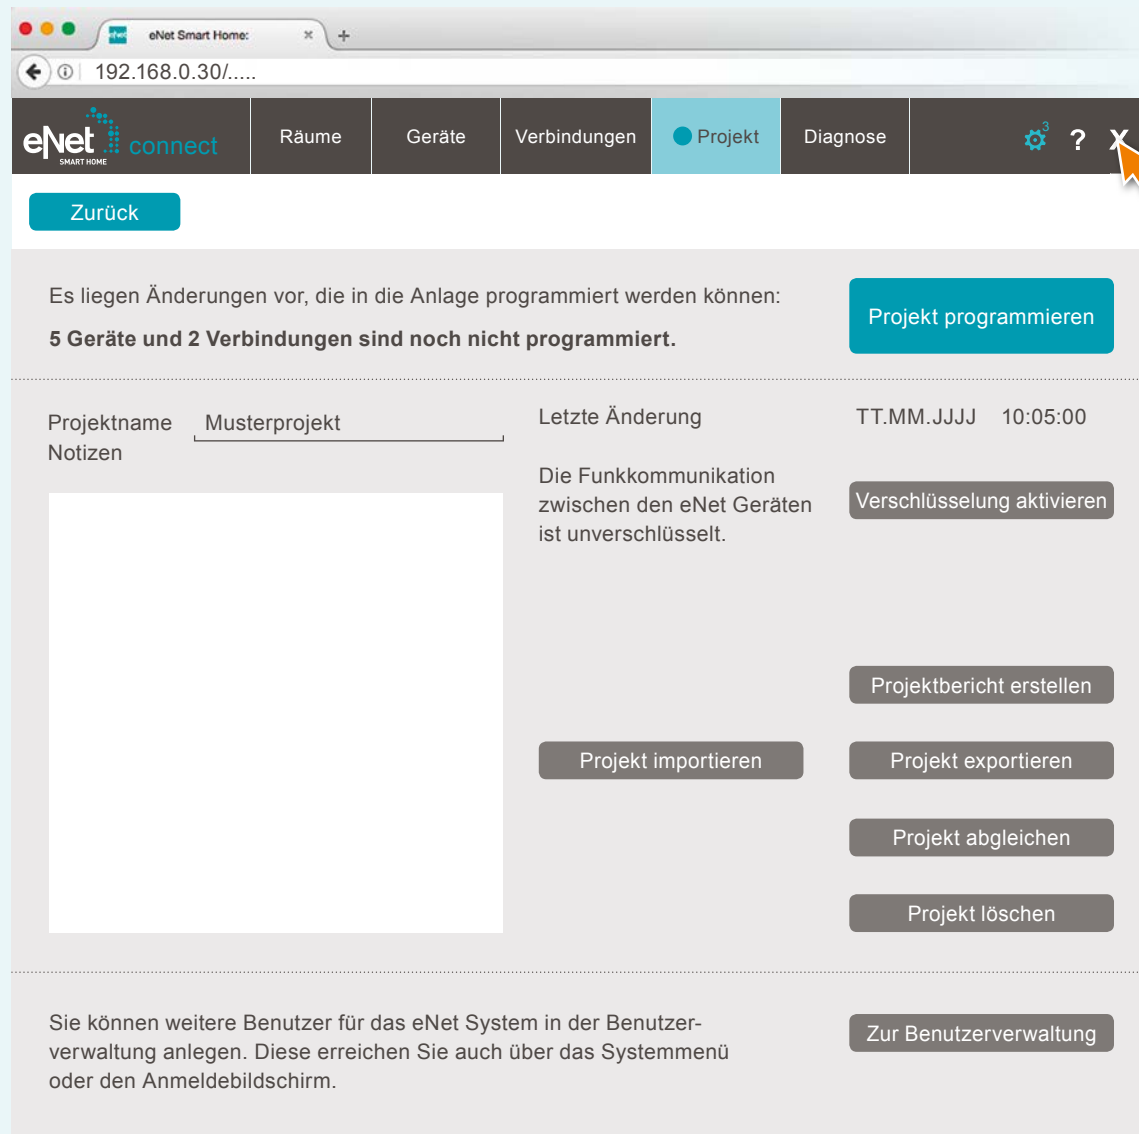

eNet Smart Home: 192.168.0.30/....

eNet connect Räume Geräte Verbindungen **Projekt** Diagnose

Zurück

Es liegen Änderungen vor, die in die Anlage programmiert werden können:
5 Geräte und 2 Verbindungen sind noch nicht programmiert. [Projekt programmieren](#)

Projektname Letzte Änderung TT.MM.JJJJ 10:05:00

Notizen

Die Funkkommunikation zwischen den eNet Geräten ist unverschlüsselt. [Verschlüsselung aktivieren](#)

[Projektbericht erstellen](#)

[Projekt importieren](#) [Projekt exportieren](#)

[Projekt abgleichen](#)

[Projekt löschen](#)

Sie können weitere Benutzer für das eNet System in der Benutzerverwaltung anlegen. Diese erreichen Sie auch über das Systemmenü oder den Anmeldebildschirm. [Zur Benutzerverwaltung](#)

Schließen Sie die Inbetriebnahme

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
Postfach 12 20
D-42477 Radevormwald
Tel +49 21 95 602 0
Fax +49 21 95 602 191
www.gira.de
info@gira.de

Technische Beratung Gira
Tel +49 21 95 602 123
Fax +49 21 95 602 118
hotline@gira.de

JUNG
Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Volmestraße 1
Postfach 1320
D-58569 Schalksmühle
Tel +49 23 55 806 0
Fax +49 23 55 806 189
www.jung.de
kundencenter@jung.de

Technische Beratung Jung
Tel +49 23 55 806 555
Fax +49 23 55 806 255
kundencenter@jung.de

Insta GmbH
Hohe Steinert 10
Postfach 1830
D-58468 Lüdenscheid
Tel +49 23 51 936 0
www.insta.de
info@insta.de

www.enet-smarthome.com