

# ANLEITUNG ZUM UPDATE DER eNet GERÄTE AUF VERSION 2.0

---


# UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet GERÄTE

## Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für das Update der eNet Geräte

- Die Batterien aller batteriebetriebenen eNet Geräte sind gegen neue ersetzt worden. (Batterietyp: CR 2450N)
- Vorhandene eNet Repeater (Zwischenstecker und Unterputzaktoren) sind als erstes zu aktualisieren.
- Als zweites sind die Updates der eNet Sonnensensoren einzeln bzw. in einer Gruppe vorzunehmen.
- Anschließend sind die Updates der eNet Wand- und Handsender einzeln bzw. in einer Gruppe vorzunehmen.
- Es ist sicherzustellen, dass das Fenster des Webbrowsers mit der Inbetriebnahmeoberfläche während des Update-Vorgangs geöffnet ist und der Laptop / PC nicht in den Standby-Modus wechselt, sodass Sie über Hinweise informiert werden.
- eNet Schalt-/ Dimmaktoren / Bedieneinsätze zum Schalten und Dimmen werden während des Updatevorgangs ausgeschaltet.
- eNet Jalousieaktoren / Funkaufsätze Jalousie fahren die Jalousie/Rolllade/Markise während des Updatevorgangs hoch. Ein Update der Jalousieaktoren in der Nacht sollte deshalb nicht durchgeführt werden

## Durchführen des Geräte-Updates auf die Version 2.0


1. Öffnen Sie die Inbetriebnahme des eNet Servers in Ihrem Webbrowser und melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an.
2. Klicken Sie auf den Button **Inbetriebnahme starten**.
3. Klicken Sie nun auf das **Zahnrad-Symbol**, welches sich oben rechts in der Ecke befindet.

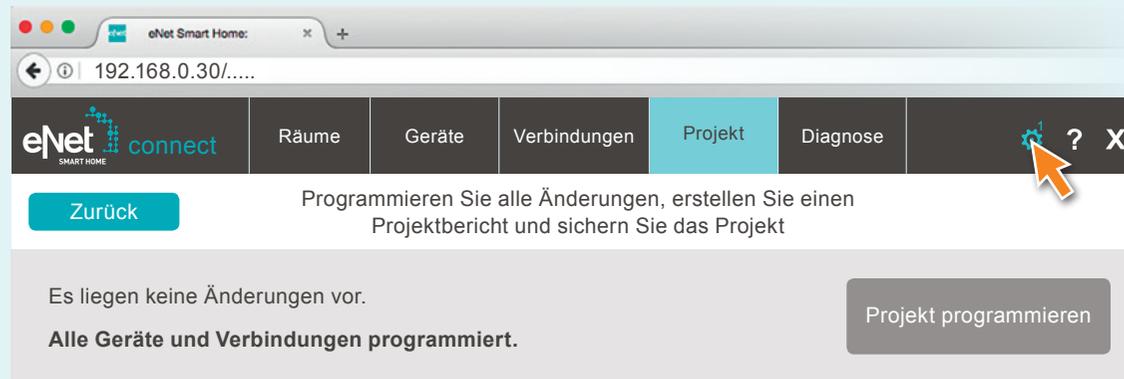

4. Als nächstes sehen Sie in der Inbetriebnahmeoberfläche des eNet Servers, dass Updates für Geräte vorliegen.

## UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet GERÄTE

5. Klicken Sie auf den Button **Geräte aktualisieren**.

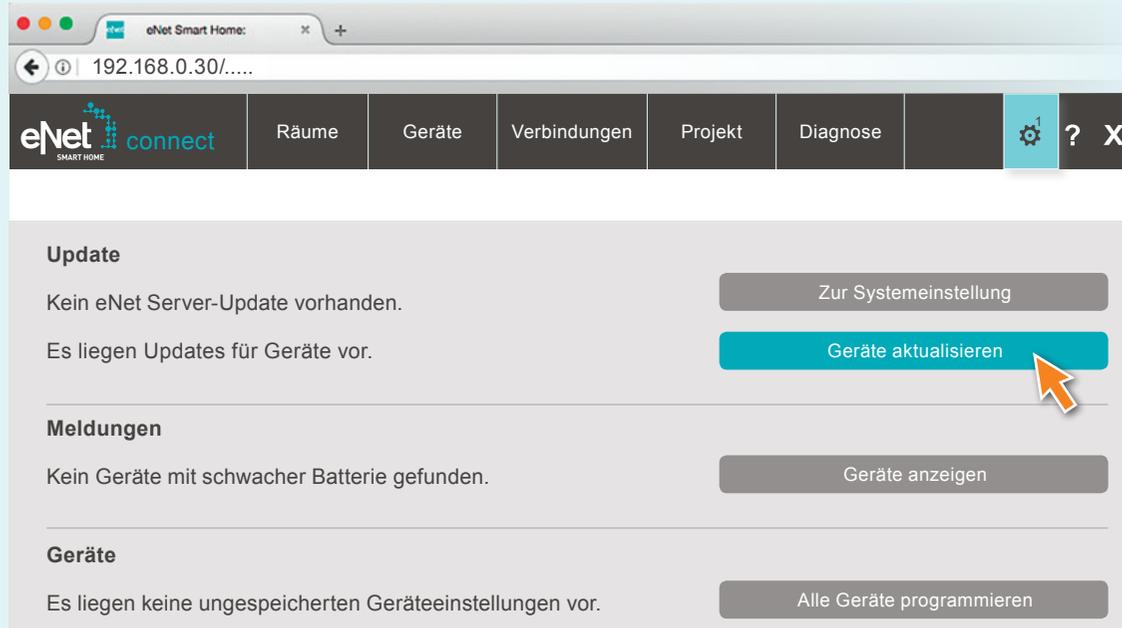

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.0.30/.....'. The page title is 'eNet Smart Home:'. The navigation menu includes 'Räume', 'Geräte', 'Verbindungen', 'Projekt', 'Diagnose', and a settings icon. The main content area is divided into three sections: 'Update', 'Meldungen', and 'Geräte'. In the 'Update' section, the text reads 'Kein eNet Server-Update vorhanden.' and 'Es liegen Updates für Geräte vor.' The 'Geräte aktualisieren' button is highlighted with a mouse cursor. In the 'Meldungen' section, the text reads 'Kein Geräte mit schwacher Batterie gefunden.' and the 'Geräte anzeigen' button is visible. In the 'Geräte' section, the text reads 'Es liegen keine ungespeicherten Geräteeinstellungen vor.' and the 'Alle Geräte programmieren' button is visible.

6. Anschließend erhalten Sie den folgenden Hinweis:

**Information**

Gegebenenfalls sind Verbindungen aus einer manuellen Inbetriebnahme in den Geräten vorhanden. Diese werden nach einem Geräte-Update gelöscht, wenn sie nicht zuvor in den eNet Server eingelesen wurden. Starten Sie vor dem Update einen Projektabgleich, um diese Daten einzulesen.

OK


7. **Bestätigen Sie diesen Hinweis nur, wenn bei Ihnen kein Projektabgleich notwendig ist.** Ansonsten führen Sie nun bitte einen Projektabgleich durch. Wenn bei Ihnen kein Projektabgleich notwendig ist, können Sie diesen Hinweis bestätigen und direkt mit Punkt 8 fortfahren. Andernfalls bestätigen Sie bitte den Hinweis und verlassen im nächsten Schritt über den Button **Abbrechen** den Update-Dialog. Führen Sie für einen Projektabgleich anschließend die folgenden Schritte durch:

## UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet GERÄTE

- Zur Durchführung eines Projektabgleichs klicken Sie auf den Button **Projekt**.



- Anschließend klicken Sie auf **Projekt abgleichen**, um zu starten.

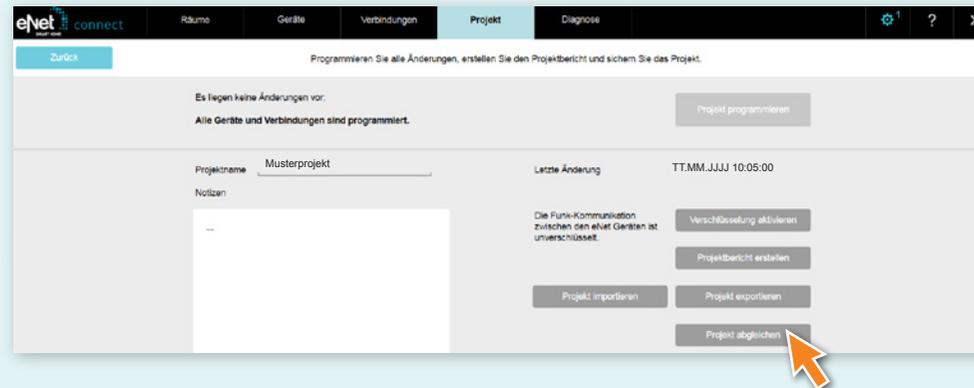

- Der eNet Server sucht jetzt alle Geräte, um die Gerätedaten auslesen zu können. Batteriebetriebene Geräte müssen hierzu betätigt werden.




- Nachdem alle Geräte durch den eNet Server gefunden wurden, erscheint der folgende Hinweis, wenn die Projektdaten des eNet Servers mit allen Gerätedaten übereinstimmen.



## UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet GERÄTE

- Hat der eNet Server Abweichungen festgestellt, so wird der nachfolgende Hinweis angezeigt.

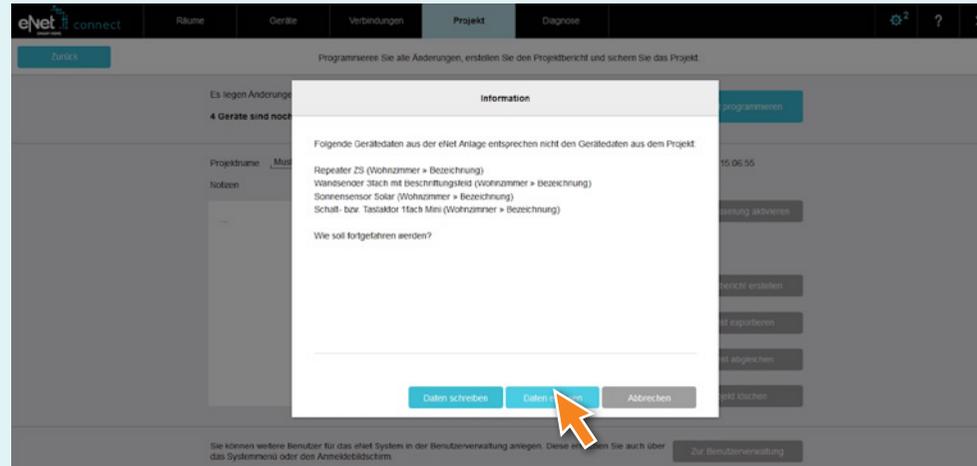

- Betätigen Sie nun den Button **Daten einlesen**, um abweichende Gerätedaten aus einer manuellen Inbetriebnahme in den eNet Server zu übernehmen.

Nach Durchführung des Projektabgleichs können Sie diese Anleitung bei Punkt 3 fortsetzen.

## UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet GERÄTE

8. Nachdem Sie den Hinweis aus Punkt 6 bestätigt haben, erhalten Sie die nachfolgende Auflistung aller Geräte, für die eine Aktualisierung vorliegt. Darüber hinaus berechnet der eNet Server die geschätzte Dauer des Update-Vorgangs.

**Bitte wählen Sie die zu aktualisierenden Geräte aus**

**Für folgendes Gerät ist ein Update verfügbar:** (geschätzte Dauer: 0:30 Std.)

GERÄTENAME	GERÄTEORT
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sonnensensor Solar</b>	Wohnzimmer » Fenster

**Geräte-Update durchführen** **Abbrechen**

9. Berücksichtigen Sie vor einem Update die am Anfang des Dokuments genannten Voraussetzungen.

10. Führen Sie die Updates durch, indem Sie auf den Button **Geräte-Update durchführen** klicken.

- ✓ Die Geräte-Updates sind vollständig, wenn der eNet Server Ihnen dazu einen Hinweisdialog anzeigt.
- ✗ Starten Sie fehlerhafte Updates erneut, wie ab Punkt 5 beschrieben.
- ✗ Führen Sie einen Spannungsreset durch, falls Geräte nicht mehr erreichbar bzw. bedienbar sind.
- ✗ Nehmen Sie die Batterie von batteriebetriebenen Geräten heraus und setzen Sie diese wieder ein, falls Geräte nicht mehr erreichbar bzw. bedienbar sind.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Dahlienstraße  
Postfach 12 20  
D-42477 Radevormwald  
Tel +49 21 95 602 0  
Fax +49 21 95 602 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

Technische Beratung Gira  
Tel +49 21 95 602 123  
Fax +49 21 95 602 118  
[hotline@gira.de](mailto:hotline@gira.de)

JUNG  
Albrecht Jung GmbH & Co. KG  
Volmestraße 1  
Postfach 1320  
D-58569 Schalcksmühle  
Tel +49 23 55 806 0  
Fax +49 23 55 806 189  
[www.jung.de](http://www.jung.de)  
[kundencenter@jung.de](mailto:kundencenter@jung.de)

Technische Beratung Jung  
Tel +49 23 55 806 555  
Fax +49 23 55 806 255  
[kundencenter@jung.de](mailto:kundencenter@jung.de)

Insta GmbH  
Hohe Steinert 10  
Postfach 1830  
D-58468 Lüdenscheid  
Tel +49 23 51 936 0  
[www.insta.de](http://www.insta.de)  
[info@insta.de](mailto:info@insta.de)

[www.enet-smarthome.com](http://www.enet-smarthome.com)