

HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.1

UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER


Voorwaarden voor de update naar eNet-server versie 2.1

- ✓ Op de eNet-server is minimaal firmwareversie 2.0 of 2.0.1 geïnstalleerd.
- ✓ Van het project op de eNet-server is een back-up gemaakt op een extern opslagmedium (bijv. USB-stick).
- ✓ Tijd en datum van de eNet-server zijn correct ingesteld en komen overeen met de tijd en datum op de plaats van installatie.
- ✓ Er is voor gezorgd dat de eNet-server tijdens het updateproces voortdurend stroom heeft. De update van de eNet-server naar versie 2.1 duurt afhankelijk van de grootte van het project ongeveer 10 tot 45 minuten.
- ✓ Op de smartphone is de laatste versie van de eNet SMART HOME-app voor Android of iOS V2.1 geïnstalleerd.

UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

Uitvoeren van de updates naar eNet-server versie 2.1

1. Open de inbedrijfstelling van de eNet-server in uw internet browser en log in met uw gebruikersgegevens.
2. Ga naar de weergave “Systeeminstellingen” door op het tandwielsymbool te klikken.
3. Als de update naar 2.1 beschikbaar is, wordt deze achter “Online update” op het tabblad “Algemeen” weergegeven. De eNet-server kan de update op 3 verschillende manieren verkrijgen. Dit kan ingesteld worden via het veld “Updateproces”.

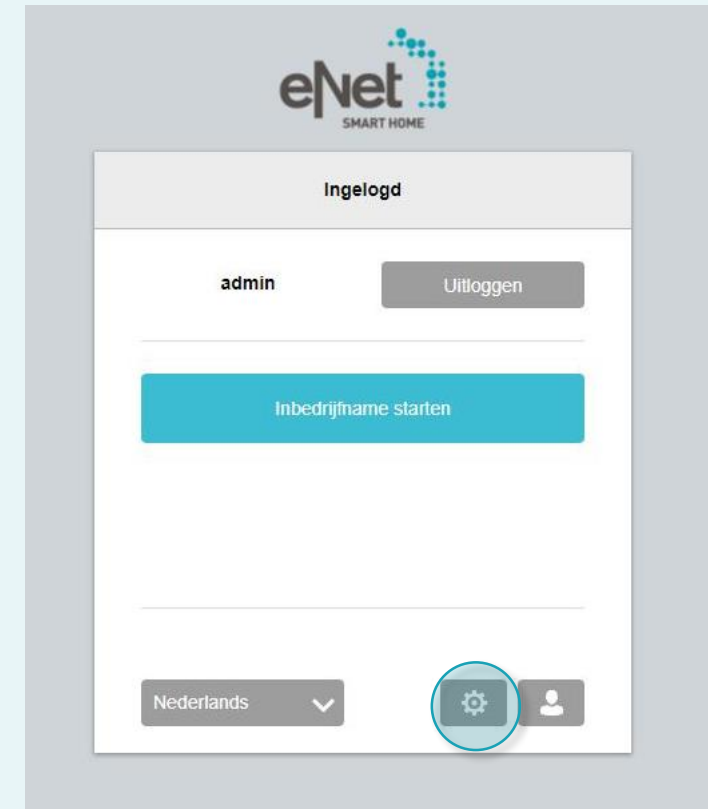

UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

Updateproces “Automatisch zoeken”

Met de instelling “Automatisch zoeken” wordt regelmatig automatisch gezocht naar een update op onze servers. Bij aanwezigheid van een update wordt deze bij “Systeeminstellingen” op het tabblad “Algemeen” achter “Online update” en in het “Systeemoverzicht” van de inbedrijfstelling weergegeven.

Met de knop “Zoeken” kan opnieuw gestart worden met zoeken wanneer er geen update getoond wordt. Wordt er wel een beschikbare update getoond, dan kunt u doorgaan met 4.

The screenshot displays the 'Algemeen' (General) tab of the eNet server configuration interface. The interface includes a top navigation bar with tabs: 'Algemeen', 'Tijd', 'Plaats', 'Netwerk', and 'Afstandsbediening'. Below the navigation bar, the 'Versie-informatie' (Version information) section shows 'eNet server software' version 2.0.44076 with serial AAoJJxAS, and 'eNet server hardware' version 2. The 'Updateprocedure' (Update procedure) is set to 'Automatisch zoeken' (Automatic search). The 'Updatebestand uploaden' (Upload update file) section has a 'Kies' (Choose) button. The 'Online update' section shows 'Geen eNet server-update aanwezig.' (No eNet server update present) and a 'Zoeken' (Search) button, which is circled in red. There is also a 'Starten' (Start) button. The 'Lokale inbedrijfsname blokkeren' (Block local business name) section has an unchecked checkbox. At the bottom, there is a button 'eNet-server opnieuw starten' (Restart eNet server) and a row of buttons: 'eNet server resetten' (Reset eNet server), 'Overnemen' (Accept), and 'Annuleren' (Cancel).

UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

Updateproces “Automatisch downloaden”

Met de instelling “Automatisch downloaden” wordt regelmatig automatisch gezocht naar een update op onze website. Bij aanwezigheid van een update wordt het updatebestand automatisch naar de eNet-server gedownload en op het tabblad “Algemeen” achter “Online update” weergegeven.

Met de knop “Zoeken” kan opnieuw gestart worden met zoeken op internet wanneer er geen update getoond wordt. Wordt er wel een beschikbare update getoond, dan kunt u doorgaan met 4.

The screenshot displays the 'Algemeen' (General) tab of the eNet server configuration interface. At the top, there are five tabs: 'Algemeen', 'Tijd', 'Plaats', 'Netwerk', and 'Afstandsbediening'. Below the tabs, the 'Versie-informatie' (Version information) section shows 'eNet server software' version 2.0.44076 with SERIAL AAoJxAS, and 'eNet server hardware' version 2. The 'Updateprocedure' (Update procedure) is set to 'Automatische download' (Automatic download). The 'Updatebestand uploaden' (Upload update file) section has a 'Kies' (Choose) button. The 'Online update' section shows a message: 'Er is een update op de eNet server beschikbaar, die direct wordt gebruikt.' (There is an update on the eNet server available, which is used directly.) and a 'Zoeken' (Search) button, which is circled in red. The 'Lokale inbedrijfsname blokkeren' (Block local business name) section has an unchecked checkbox. At the bottom, there are buttons for 'eNet-server opnieuw starten' (Restart eNet server), 'eNet server resetten' (Reset eNet server), 'Overnemen' (Take over), and 'Annuleren' (Cancel).

Versie-informatie	
eNet server software SERIAL	2.0.44076 AAoJxAS
eNet server hardware	2

Updateprocedure: Automatische download

Updatebestand uploaden: Kies

Online update: Er is een update op de eNet server beschikbaar, die direct wordt gebruikt. Zoeken Starten

Lokale inbedrijfsname blokkeren: ☐

eNet-server opnieuw starten

eNet server resetten Overnemen Annuleren

UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

Updateproces “Handmatig downloaden”

Met de instelling “Handmatig downloaden” kunt u het updatebestand “eNetServer_2.145388.iuf” ook zonder internettoegang uploaden via “Update uploaden” op het tabblad “Algemeen”. Klik hiervoor op de knop “...” en selecteer het updatebestand via uw bestandsbrowser. Ga door met punt 4.

The screenshot displays the 'Algemeen' (General) tab of the eNet Server update utility. The interface includes a top navigation bar with tabs: 'Algemeen', 'Tijd', 'Plaats', 'Netwerk', and 'Afstandsbediening'. Below the tabs, the 'Versie-informatie' (Version information) section shows 'eNet-server-software SERIAL' as 2.0.44523 (AAoJxAS) and 'eNet server hardware' as 2. The 'Updateprocedure' (Update procedure) is set to 'Handmatige download' (Manual download). The 'Updatebestand uploaden' (Upload update file) section has a 'Kies' (Choose) button with a dropdown arrow. The 'Online update' section shows 'Geen eNet server-update aanwezig' (No eNet server update present) and a 'Zoeken' (Search) button, which is highlighted with a red circle. The 'Lokale inbedrijfsname blokkeren' (Block local operation name) section has an unchecked checkbox. At the bottom, there are buttons for 'eNet server opnieuw starten' (Restart eNet server), 'eNet server resetten' (Reset eNet server), 'Overnemen' (Take over), and 'Annuleren' (Cancel).

Versie-informatie	
eNet-server-software SERIAL	2.0.44523 AAoJxAS
eNet server hardware	2

Updateprocedure: Handmatige download

Updatebestand uploaden: Kies ...

Online update: Geen eNet server-update aanwezig. Zoeken Starten

Lokale inbedrijfsname blokkeren: ☐

eNet-server opnieuw starten

eNet server resetten Overnemen Annuleren

UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

Uitvoeren van de update naar eNet-server versie 2.1

- Als de update beschikbaar is, selecteert u de knop “Starten” om de update naar de eNet-server te uploaden, indien dit nog niet automatisch gebeurd is. Voer nu de update uit.

The screenshot displays the 'Algemeen' (General) tab of the eNet server update utility. The interface includes a tabbed menu at the top with options: 'Algemeen', 'Tijd', 'Plaats', 'Netwerk', and 'Afstandsbediening'. Below the tabs, the 'Versie-informatie' (Version information) section shows the current 'eNet-server-software' version as 2.0.44523 with SERIAL AAoJxAS, and the 'eNet server hardware' version as 2. The 'Updateprocedure' (Update procedure) is set to 'Handmatige download' (Manual download). The 'Updatebestand uploaden' (Upload update file) section shows a file named 'eNetServer_2.1.45252.luf' selected. The 'Online update' section indicates that a local update file has been chosen, with 'Zoeken' (Search) and 'Starten' (Start) buttons. The 'Lokale inbedrijfsname blokkeren' (Block local business name) checkbox is unchecked. At the bottom, there are buttons for 'eNet server resetten' (Reset eNet server), 'Overnemen' (Accept), and 'Annuleren' (Cancel). A button labeled 'eNet-server opnieuw starten' (Restart eNet-server) is also present.

Versie-informatie	
eNet-server-software SERIAL	2.0.44523 AAoJxAS
eNet server hardware	2

Updateprocedure: Handmatige download

Updatebestand uploaden: eNetServer_2.1.45252.luf

Online update: U hebt een eigen updatebestand gekozen. [Zoeken] [Starten]


Lokale inbedrijfsname blokkeren: ☐

[eNet-server opnieuw starten]

[eNet server resetten] [Overnemen] [Annuleren]


UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

5. Neem de instructies in acht en lees de informatie zorgvuldig door! Selecteer in het venster “Update van de eNet-server naar V2.1” de knop “Bevestigen”.

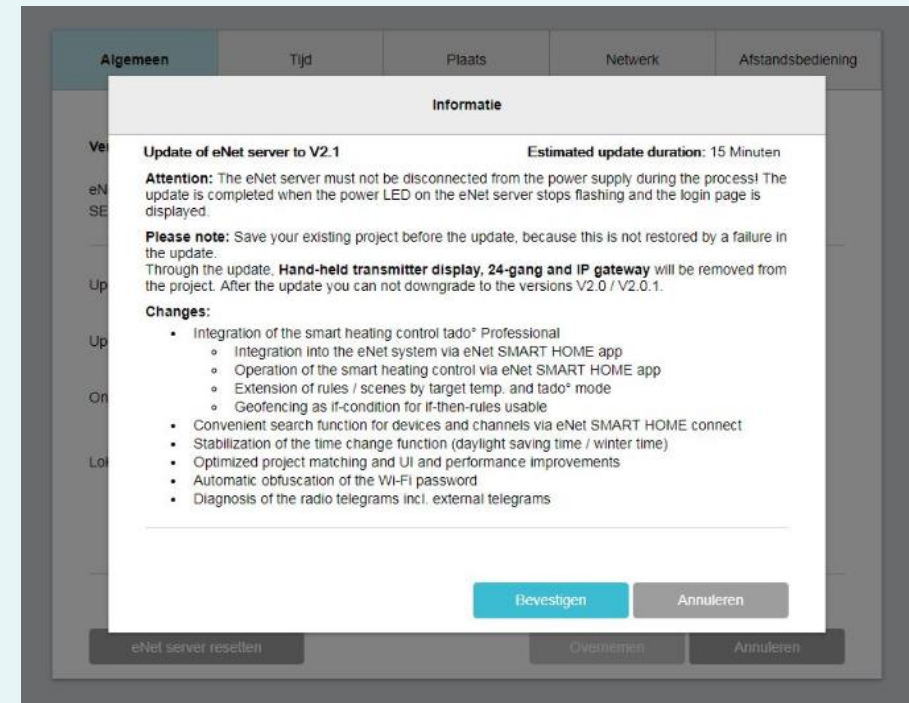

UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

6. Nu wordt het volgende dialoogvenster getoond: “De eNet-server wordt geüpdatet. Omdat de projecten geconverteerd moeten worden, kan het downloaden wat langer duren.” De powerled op de eNet-server knippert.
- ✓ De update is voltooid wanneer de powerled op de eNet-server niet meer knippert en het inlogscherf weer getoond wordt.
- ✗ Start het proces opnieuw bij een foutmelding.

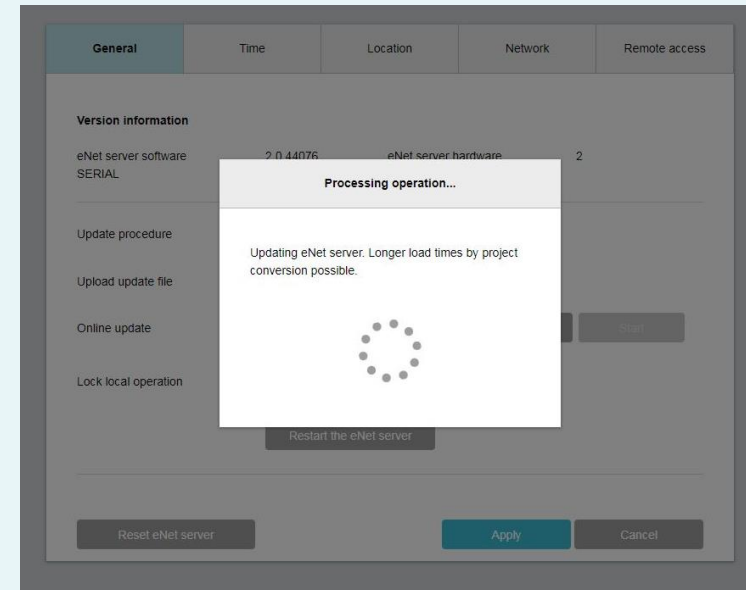


UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

7. Sluit het open venster van de webbrowser waar u de update hebt gestart.
8. Verwijder de geschiedenis van de webbrowser en start deze opnieuw op. Als u niet weet hoe u verder kunt gaan, klik dan op de betreffende browserlink hieronder. Daar vindt u een beschrijving.
 - ✓ Mozilla Firefox: >> KLIK HIER
 - ✓ Google Chrome: >> KLIK HIER
 - ✓ Internet Explorer: >> KLIK HIER
 - ✓ Microsoft Edge: >> KLIK HIER
9. Zorg ervoor dat de eNet-server en uw mobiele telefoon met de eNet SMART HOME-app met hetzelfde netwerk verbonden zijn. Start de app en selecteer “Verbinden met eNet-server”.


UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

10. Nu wordt zowel het aanmeldvenster als het IP-adres van de eNet-server weergegeven.

Android

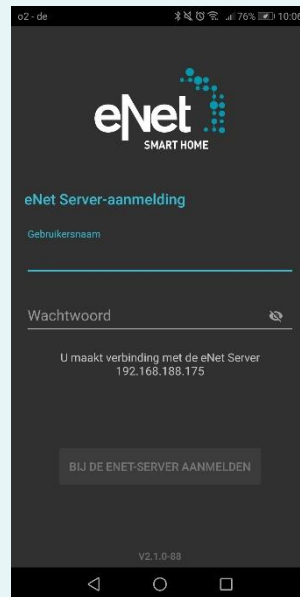

iOS

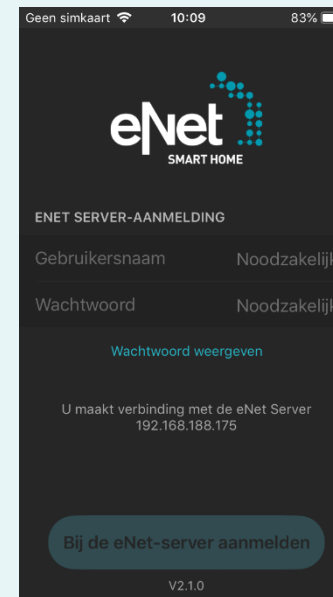

UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

11. Start de ingebruikname van de eNet-server opnieuw via uw webbrowser, waarbij u het IP-adres van de eNet SMART HOME app invoert in de adresbalk van de webbrowser.
 - ✓ De nieuwe inbedrijfstelling van de eNet-server is nu beschikbaar en uw eNet-server is up-to-date.
 - ✗ Start in geval van een fout opnieuw vanaf punt 1.
12. Meld u met uw inloggegevens aan op het inbedrijfstellingsscherm van de eNet-server.
13. Start de inbedrijfstelling via de knop “Ingebruikname starten”.
14. Controleer zowel de bestaande gebouwstructuur als de volledigheid van de apparaten en van de bestaande verbindingen.


UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

15. Open het tabblad “Project” en voer een projectvergelijking uit door de knop “Project vergelijken” te selecteren.

- Om een projectvergelijking uit te voeren, klikt u op de knop “Project”.



- Daarna klikt u op “Project vergelijken” om te starten.

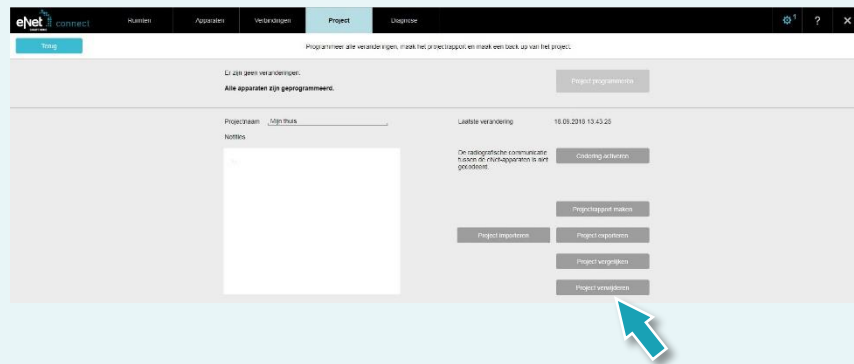

UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

- De eNet-server zoekt nu naar alle apparaten om de apparaatgegevens te lezen. Apparaten op batterijen moeten worden ingeschakeld.



A screenshot of a software dialog box. The title bar is light gray and contains the text 'Bereikbaarheid van de apparaten'. The main area is white and contains the text 'Wandzender F50 CD/LS 2-voudig (Ruimte 1 » Benaming)' followed by a checkmark icon and the text 'Ok'. Below this text is a horizontal line. At the bottom right of the dialog is a gray button labeled 'Annuleren'.


- Nadat alle apparaten zijn gevonden door de eNet-server, verschijnt het volgende bericht, als de projectgegevens van de eNet-server overeenkomen met alle apparaatgegevens.



A screenshot of a software dialog box. The title bar is light gray and contains the text 'Informatie'. The main area is white and contains the text 'Projectgegevens komen overeen met de veldgegevens.'. At the bottom right of the dialog is a blue button labeled 'Ok'.

UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

- Als de eNet-server afwijkingen heeft vastgesteld, verschijnt het volgende bericht.

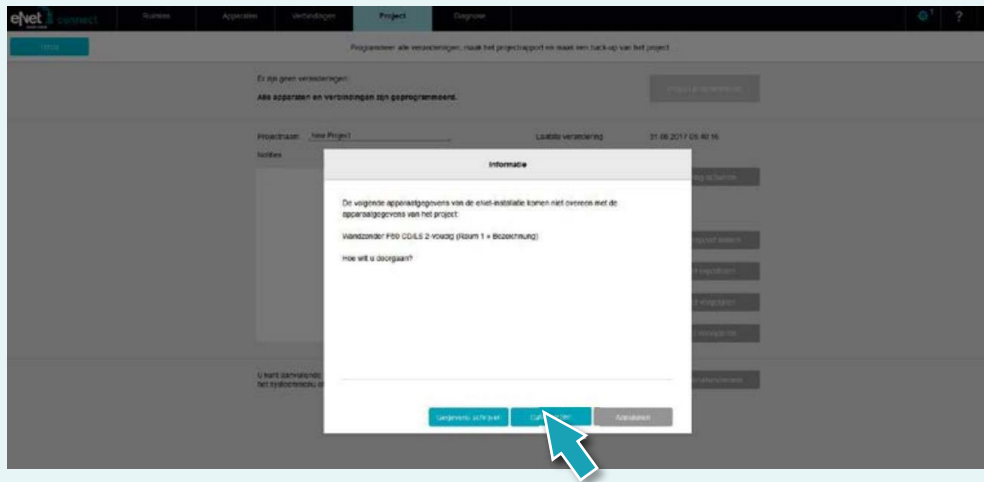


- Klik nu op de knop “Gegevens inlezen” om afwijkende apparaatgegevens over te brengen naar de eNet-server.

UPDATE INSTRUCTIES VOOR eNet SERVER

16. Nu wordt via het tabblad “Project” het volgende scherm weergegeven.

Als de knop “Project programmeren” in kleur wordt weergegeven, programmeert u het project met één klik via deze knop.

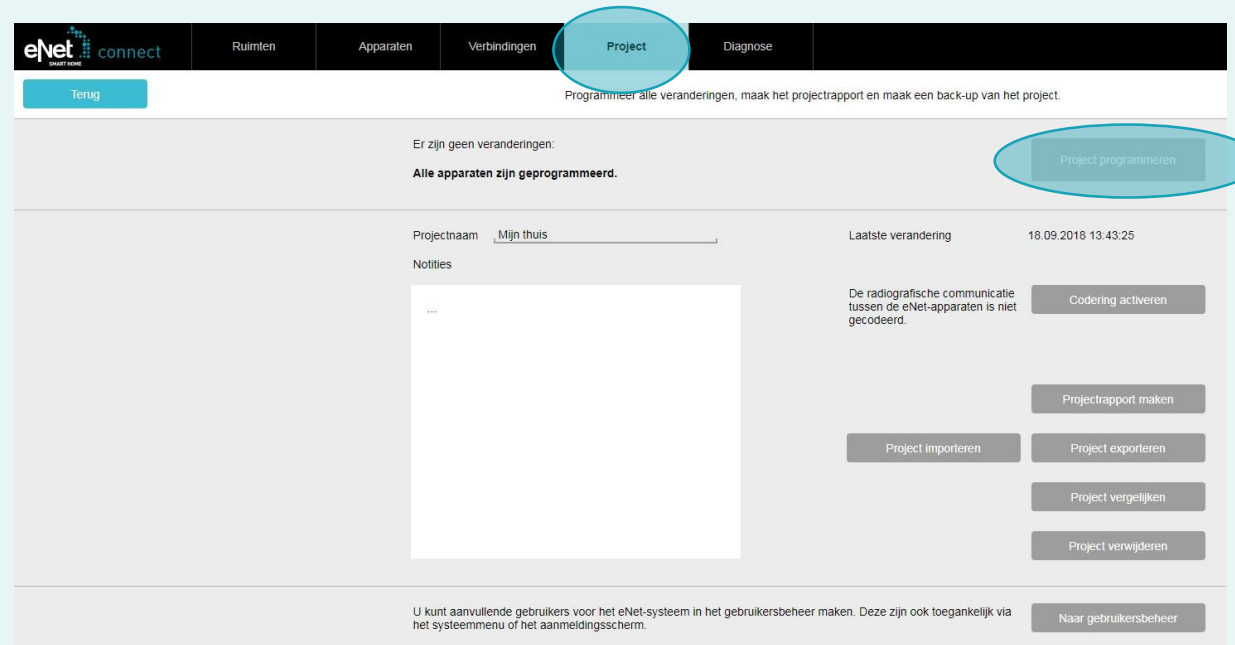

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie systemen
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
D-42477 Radevormwald
Postbus 12 20
D-42461 Radevormwald
Tel +49 21 95 602 0
Fax +49 21 95 602 191
www.gira.nl
info@gira.nl

Technisch advies Gira
Tel 00800 00602123
hotline@gira.nl

JUNG
Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Volmestraße 1
Postfach 1320
D-58569 Schalksmühle
Tel +49 23 55 806 0
Fax +49 23 55 806 189
www.jung.de
kundencenter@jung.de

Technisch advies Jung
Hateha Elektrotechnische
Handelsgesellschaft B.V.
Tel +3171 34 19 009
Fax +3171 34 13 559
jung@hateha.nl

Insta GmbH
Hohe Steinert 10
Postfach 1830
D-58468 Lüdenscheid
Tel +49 23 51 936 0
www.insta.de info@insta.de

www.enet-smarthome.com